HITACHI Inspire the Next

取扱説明書

保証書・据付説明書別添付

日立全自動電気洗濯機 型式

ビーダブリュー 8 エムブイ

BW-8MV BW-7MV

このたびは日立全自動電気洗濯機をお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用 ください。

お読みになったあとは、保証書・カンタンご使用ガイド・ DVD・据付説明書・洗濯機設置時のチェックシート(据付確認書)とともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」〈P.10~12〉をお読みいただき、 正しくお使いください。



初めてお使いの ときや、お困りに なったときは、 付属のDVDも 是非ご覧くださ い。

DVDを再生できる環境 でお使いください。




特長

シャワービート洗浄

少ない水できわだつ白さ

●従来のため洗いと違い、水を循環 させながらトリプルビートウィン グで、押して、たたいて、もみ洗い。 さらに洗濯板効果のビートボール を洗濯・脱水槽にも採用。少ない 水でも、きわだつ白さに仕上げま す。

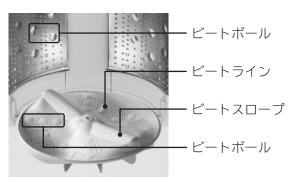

トリプルビートウィング

節水循環水流

少ない水できれいに

●トリプルビートウィングの裏羽根が水をかき上げ、上下3方向のシャワーで水流を循環させるから、少ない水でも効率よく汚れを落とします。






[上から見た図]

※低水量22Lまたは33L(BW-7MVは32L)のときは、上部循環シャワーが出ない場合があります。 また、布量・布質の条件によっては、43L(BW-7MVは42L)以上でも上部循環シャワーが出ない場合が あります。

ヒーターレスの〔エアジェット乾燥〕

●高速回転で空気を取り込み、洗濯物の水分を飛ばし、フラッピング(布ほぐし)を行いながら乾かします。

空気を取り込むとき、ナノチタンがニオイの分子を、人工酵素が花粉などの不快物質を 吸着します。

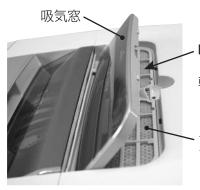

吸気口 ここから風を取り込みます。 乾燥時は開けてください。

ナノチタン消臭 アレルオフフィルター

●乾燥のたびにナノチタン消臭アレルオフフィルターをお手入れしてください。 乾燥効率の低下を防ぎます。〈P.56〉

ご使用になる前に

ご使用中にお困りになった ときは〈P.58~69〉

据え付け状態の確認

据え付けに問題がある場合は、お買い上げの販売店または、設置された業者にお問い合わせください。

水漏れ原因

- ●水栓の接続は、当社製の新しいワンタッチ つぎて(付属品)を使用していますか? (P.6)
- ●接続部分に緩みやぐらつきはありませんか?
- ●本体側に接続したユニオンナットは、 しっかり取り付けられていますか? 〈据付説明書〉


脱水時に停止したり、異常音・振動の原因

- ●本体が水平に設置されていますか?
- ●付属品の水準器を置いたとき、気泡が円の中に 入っていますか? 〈据付説明書〉

お知らせ表示(C2、Ch)の原因

●本体を設置する前に、排水口の掃除を しましたか?

排水口に糸くずがたまり やすい場合や、掃除しに くい場合は、別売りの 糸くずボックスをご使用 ください。〈P.72〉

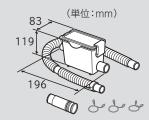

排水異常の原因

- ●排水ホースの高さは、15cm以下に なっていますか?
- ●排水ホースが、排水口にしっかり 取り付けられていますか?

敷居を越えるときは、高さ15cm以下、 排水ホースの全長を2m以下に 15cm以下 2m以下

運転中にふたを開けたいときは

安全のため、運転終了までふたが開かないようにロックされます。無理にふたを開けたり、運転の 途中で電源を切ると、ふたロックが正常に作動しなくなる場合があります。



ふたが開けられないときは

一度電源を切ってください。再び電源を入れ、5秒程度 待ってからふたを開けてください。

ふたを閉めるときは

ふたを閉めるときは、しっかり閉めてください。 ふたロックができなくなり、危険防止のため運転を 中断します。

もくじ

ご使用の前に

 ●特長······2
●ご使用になる前に3
据え付け状態の確認・・・・・3
・運転中にふたを開けたいときは・・・・・3
●各部のなまえ・付属品・・・・・6,7
●操作パネルのはたらき・・・・・8,9
●安全上のご注意・・・・・10~12
●使用上のご注意・・・・・13
●洗濯物を準備する14
・洗濯も乾燥もできません・・・・・14
乾燥できません・・・・・14
洗濯物の重さの目安・・・・・14
●上手な洗濯をするには・・・・・15
・スムーズに脱水するには15
洗濯・脱水槽への入れかた・・・・・15
・洗濯の準備をするときは・・・・・15
・洗濯ネットを使うときのお願い・・・・15
●洗剤や仕上剤の入れかたについて・・・・・16
洗濯量の計測と水量表示・・・・・16
洗濯量について16
・水量表示について・・・・・16
・洗剤・ソフト仕上(柔軟)剤・漂白剤量・・・・・17
洗剤について17
洗剤・漂白剤・ソフト仕上(柔軟)剤の使いかた・・・・・18,19
・石けん(天然油脂)の使いかた・・・・・20
・洗濯のりの使いかた・・・・・21
●風呂水(お湯取)を使う・・・・・22
・お湯取ホースをセットする・・・・・22
・お湯取ホースセット時のご注意・・・・・22
・浴槽内の風呂水水位のご注意・・・・・23
・お湯取運転を設定する・・・・・23・システンス 24
・お湯取運転時の動作について・・・・・24・清水すすぎについて・・・・・25
・

お問い合わせの多い項目については〈P.59〉

使いかた

- ●洗濯する [標準] [念入り] [ソフト] [手造り] [毛布] [ドライ] ……26
 - ・コースの使い分け/残時間表示について/使いかた・・・・・26,27
- ●自分でコースを造る……28
 - 使いかた/運転内容の変えかた・・・・・28,29
- ●毛布コースやドライコースで洗濯する……30
 - ・お洗濯の準備/「毛布」コースの場合/「ドライ」コースの場合……30,31
- ●毛布コースで洗濯する……32
 - ・使いかた/お洗濯キャップを取り付けるときは/お洗濯が終わったら・・・・・32,33
- ●ドライコースで洗濯する……34
 - ・使いかた/お洗濯キャップを取り付けるときは/お洗濯が終わったら・・・・・34.35
- ●標準コースで部分運転をする……36

[洗い→すすぎ→脱水] [洗いのみ(風呂水をためたいとき)] [洗い→すすぎ] [洗い→脱水] [すすぎ→脱水] [排水のみ、脱水のみ] [水道水をためたいとき]

- ・使いかた/洗濯液を2度使うとき ……36,37
- 「部屋干し洗▶乾」コースについて/使いかた·····38.39
- ●乾燥する [エアジェット乾燥] ……40

●洗濯~乾燥する「部屋干し洗▶乾]・・・・・38


- ・エアジェット乾燥について/乾燥時間について/使いかた……40,41
- ●予約運転をする・・・・・42
 - ・予約ボタンの使いかた/使いかた・・・・・42,43
- ●槽洗浄・槽乾燥コースを使う [槽洗浄] [槽乾燥] ・・・・・44
 - ・コースの使い分け/槽洗浄について/槽乾燥について/使いかた・・・・・44,45
- ●全自動コースの運転内容と、変更できる内容・・・・・46,47
- ●いろいろな使いかた……48
 - ・温度センサー制御を設定・解除したいとき/高速脱水を設定・解除したいとき・・・・・48
 - ・ほぐし脱水を設定・解除したいとき/いたずら防止モードを設定・解除したいとき……49
 - ・運転スタート音・終了音を変えたい、音を消したいとき/運転終了10分前の予告音を消したいとき/回転シャワーすすぎの時間を長くしたいとき・・・・・50
 - ・衣類乾燥機と組み合わせるとき/お湯取設定の記憶を解除したいとき/清水すすぎを設定・解除したいとき・・・・・51

お手入れ・お困りのときは・アフターサービスなど


- ●お手入れ・・・・・52
 - 糸くずフィルター・・・・52
 - 洗剤トレイ/ソフト仕上(柔軟)剤投入ケース・・・・・53
 - ・給水ボックス/風呂水吸水口/注水口・・・・54
 - 給水口/クリーンフィルター・・・・55
 - ナノチタン消臭アレルオフフィルター・吸気口……56
 - 本体、洗濯・脱水槽/排水口・・・・57
- ●お困りのときは……58
 - ・残時間表示部にこんな表示が出たら・・・・・58
 - お問い合わせの多い項目・・・・・59
 - こんな音がしたときは/本体各部についてお困りのときは・・・・・60
 - 本体の運転動作についてお困りのときは・・・・・64
 - ・操作パネルの表示内容についてお困りのときは……66
 - ・洗濯物の仕上がりについてお困りのときは・・・・・67
- ●もしものとき·····70
 - ・転居時などに水抜きをするとき(または凍結の恐れのあるとき)/もし凍結したときは……70
- ●操作パネルの点字内容・・・・・71
- ●仕様……71
- ●別売り部品・・・・72
- ●保証とアフターサービス・・・・・74

各部のなまえ・付属品

- 〈P.○○〉 カッコ内の数字は主な説明のあるページです。
- 本取扱説明書は、DVDと表現が一部異なります。

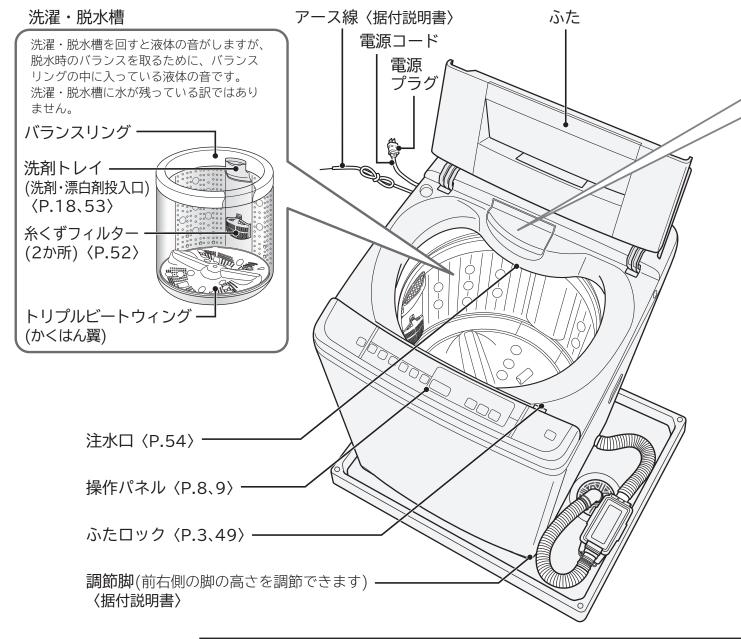

1	付属品(「据付説明書」を参照ください)								
	水栓との 使用し	D接続に します		使うときに します					
	給水ホース (約0.8m)	ワンタッチつぎて	お湯取ホース (約4m) (吸水ホース)	クリーンフィルター					
	(1本)	(1個)	(1本)	(1個)					

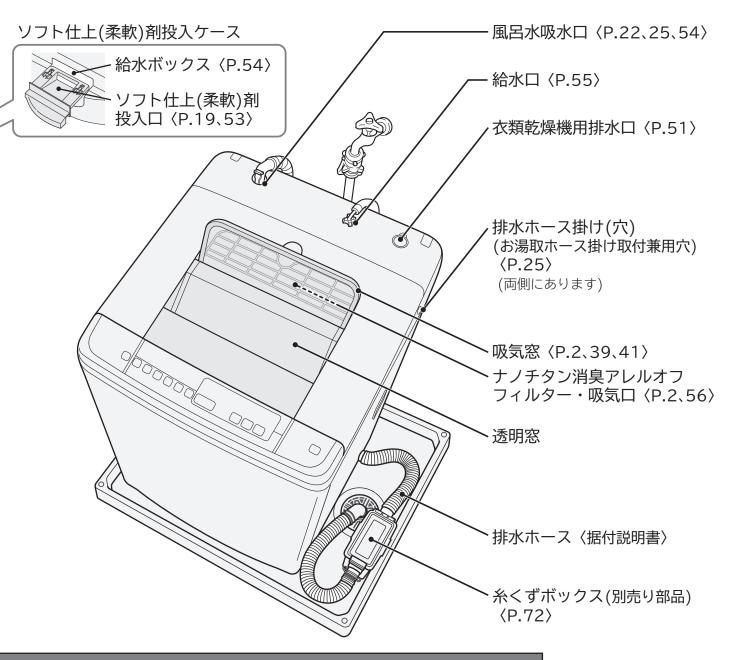

お湯取ホースを 片づけるときに 使用します	本体を水平に 据え付けるときに 使用します	本体の水平を 確認するときに 使用します	ご使用になる前に ご覧ください
お湯取ホース掛け 〈P.25〉	脚キャップ (高さ調整用)	水準器 〈据付説明書〉	DVD 上手な使いかた
	8mm 4mm () ()		
(1個)	(4個)	(1個)	(1枚)

操作パネルのはたらき

■操作パネルはBW-8MVで説明しています。

水量を変える〈P.29〉

お好みに合わせて水量を設定で きます。

- ●「ドライ」コースの場合は「33L」 [22] のみとなります。
- ●洗いやすすぎ中に水を足したいと きは、「水量」ボタンを押します。 押している間給水します。 (各コースの最高水位以上は給水 しません)


お知らせ表示 $\langle P.3, 49 \rangle$

一O(ふたロック)

●ふたがロックさ れている間、点 灯します。

残時間・予約時間・お知らせ表示 $\langle P.26, 42 \rangle$

- ●運転スタート後に残時間の目安を表示 します。
- ●予約ボタンを押すごとに、予約設定時間 が表示されます。
- ●予約運転スタート後は「予約」のみが点 灯します。

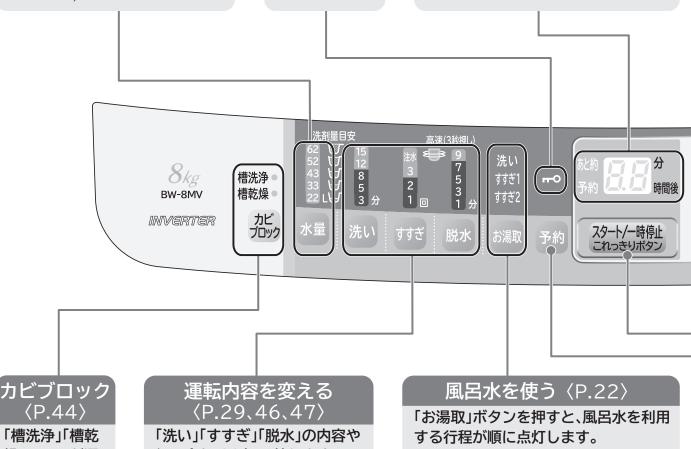

カビブロック

燥」コースが選 べます。

組み合わせを切り替えます。

- ●スタート後は、「スタート/一時停 止」を押して変更します。運転終 了後は変更できません。
- ●内容を変更できないコースもあり ます。
- ●風呂水を利用しないときは、ボタンを押し て表示をすべて消してください。
- ●「ドライ」コースはお湯取設定できません。


乾燥時間を選ぶ 〈P.39、41〉

「部屋干し 洗▶乾」 「エアジェット乾燥」 ボタンを押すと、乾 燥時間が順に点灯し ます。

電 源 (P.58)

電源の入・切を行います。

- ●運転が終了すると自動的に電源が切れます。
- ●スタートさせずに5分間放置すると自動的に切れます。 (電源オートオフ)
- ●電源を切ったあと、約5秒間はボタン操作を受け付けません。再度電源を入れたいときは、コースランプ消灯後、電源ボタンを押してください。

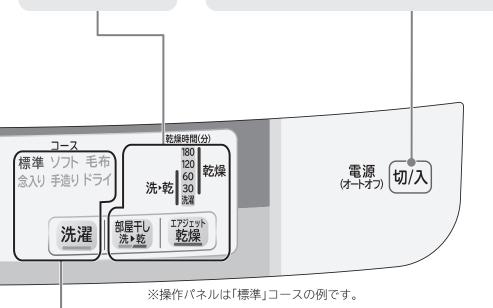

予 約〈P.42〉

運転終了時間を、3~ 12時間後まで1時間単位で予約できます。

●「毛布」「ドライ」「部屋干 し洗▶乾」「エアジェッ ト乾燥」「カビブロック (槽洗浄、槽乾燥)」は予 約設定できません。

スタート/一時停止 〈P.3〉

運転のスタートや、一時 停止を行います。

●運転中に「スタート / 一 時停止」を押しても、洗 濯・脱水槽の回転が止 まるまでふたは開きま せん。

洗濯コースを選ぶ 〈P.26、27〉

「洗濯」ボタンを押すと、 選べるコースが順に点 灯します。

●電源を入れると、最後に 運転したコースが記憶 されています。(「標準」 「念入り」「ソフト」「手造 り」コースの場合)

安全上のご注意

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

企警告

この表示の欄は、「死亡または 重傷を負うことが想定される」 内容です。

⚠注意

この表示の欄は、「軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」 内容です。

絵表示の例



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



実行していただく「指示」内容のもの です。

<u>⚠</u>警告

電源プラグや電源コードは



- ●定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う ほかの器具と併用すると分岐コンセントが異常発熱して、発火することがあります。
- ●電源プラグを抜くときは、きちんと電源プラグを持って抜く 感電やショートして発火することがあります。
- ●電源プラグの刃や、刃の取り付け面にほこりが付着している場合は乾いた布でよく ふき取る

火災の原因になります。



●お手入れの際や長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜く 感電やけがの原因になります。



- ●ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない 感電の原因になります。
- ●傷んだ電源コードや電源プラグ、緩んだコンセントは使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。
- ●電源コードを傷つけない 【傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない】 電源コードが破損し、発煙・発火の原因になります。
- ●テーブルタップによるタコ足配線はしない 発煙・発火の原因になります。
- ●延長コードは使用しない 過熱し、発煙・発火の恐れがあります。

アース線は



●アース線は取り付ける

アース線を取り付けないと漏電のとき感電することがあります。 アースの取り付けは、電気工事店または販売店にご相談ください。

⚠警告

据え付けのときは



●浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない 感電や漏電による火災の恐れがあります。



- ●キャスターの付いている台や、不安定な場所に据え付けない本体の異常振動により、けがや本体故障の原因になります。
- ●洗濯機用防水パンまたは洗濯機用トレーをおすすめします。

洗濯物や洗剤は



●植物油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディオイル、エステ系オイルなど)、ベンジンやシンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)などの付着した衣類や、ポリプロピレン繊維製の衣類は洗濯後でも衣類乾燥機で乾燥しないまた、スポンジの入ったものも乾燥しない

油などの酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。

●洗剤を入れすぎない

洗剤は表示に従って適量を入れてください。

泡が多量に発生して本体が故障し、水漏れや感電をする恐れがあります。

運転中、運転後は



●洗濯・脱水槽が完全に止まるまでは、中の洗濯物に手などを触れない 緩い回転でも洗濯物が手に巻きついて大けがをする恐れがあります。 特に子どもにはご注意ください。

本体の近くには



- ●引火物は洗濯・脱水槽に入れない、近づけない 〔灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールやそれらの付着した洗濯物〕 爆発や火災の恐れがあります。
- ●ローソク、蚊取り線香、たばこなどの火気を近づけない 火災の恐れがあります。
- ●操作パネル部付近には、磁石などの磁気を帯びたものを近付けない ふたが開いた状態でも、洗濯・脱水槽が回転することがあります。
- ●子どもに洗濯・脱水槽の中をのぞかせない。また、本体の近くに台を置かない 洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをする恐れがあります。

そのほか



●動かなくなったり、煙が出ている、 変なにおいがするなどの異常がある 場合は、事故防止のためすぐに電源 プラグを抜いて、お買い求めの販売 店に点検・修理を依頼する

感電や漏電・ショートによる火災の恐 れがあります。



●分解したり、修理・改造しない 火災・感電・けがの原因になります。 (修理は販売店などにご相談ください)



●お手入れするときなどは、本体各部 に直接水をかけない

ショート・感電の原因になります。



- ●お湯取ホースで灯油、ガソリンなど 水以外のものを吸い込まない 爆発や火災の原因になります。
- ●入浴中は風呂水吸水をしない 万一の感電を防ぐためです。
- ●付属品が梱包されているビニール袋をかぶらない

ビニール袋を頭からかぶると、窒息する恐れがあります。

安全上のご注意(続き)

洗濯物は



●防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど固くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしない 洗濯物が傷んだり、脱水中に異常運転して、けがをする恐れがあります。

– 例えば -

釣具ウェア、スキーウェア、雨ガッパ、寝袋、サウナスーツ、ウェットスーツ、ウィンドブレーカー、紙おむつ、おむつカバー、 自転車・バイク・自動車カバー、カーペット、防水性マット・シート、足ふきマットなど固くて厚いものなど

運転前後、運転中は



●洗濯・乾燥前は水栓を開いて、水漏れがないか確認する

ねじが緩んだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。水栓のパッキンや 金属部などが、長年使用していると経年劣化やさびなどにより水漏れに至る恐れがあります。

- ●使用しないときは、水栓を閉じておく 万一の水漏れを防ぐためです。
- ●据え付け直後や移設直後など、水栓接続を変えたあとには、まず水栓を開いて、水漏れがないか確認する

万一の水漏れをすぐに確認するためです。



●ロックされた状態のふたを無理に開けない ふたロックが破損し、けがをしたり洗濯・乾燥ができなくなります。



- ●運転中は本体の下に手足などを入れない けがの原因になります。
- ふたは、取っ手を持って開閉する ふたの側面や折たたみの部分を持つと、指や手を挟む恐れがあります。

風呂水を使うときは



- ●浴槽の水面より風呂水吸水口が低くなる場所では使用しない サイホン現象により、ポンプ運転が終了しても水が止まらず、水漏れの原因になります。
- ●お湯取ホースのクリーンフィルターを浴槽に入れたまま吸水つぎてを外さない サイホン現象により、風呂水が流れ出して床面をぬらす恐れがあります。

そのほか



- ●故障や水漏れの原因になるので、以下は行わない
 - ・給湯機からの温水の使用
 - ・50℃以上のお湯の使用
 - 本体の上にのぼったり、重いものを載せる



- ●ふたなどのプラスチック部品や、本体に洗剤(特に液体洗剤)やソフト仕上(柔軟)剤、 漂白剤がついた場合は、湿った柔らかい布ですぐにふき取る 本体のさびの発生、破損、プラスチック部破損の原因になります。
- ●防水パンや洗濯機トレーを設置する 床面の汚れ、ぬれを防ぐためです。
- ●排水口が掃除できるように設置する

排水口が詰まると、排水不良による排水口からの水漏れの原因になります。 排水ホースを排水口から外し、再度差し込む場合は、先端が排水配管に確実に差し込まれているか確認してください。(水漏れの原因になります)**〈据付説明書〉**

使用上のご注意

■運転中は電源プラグを抜かない

●故障の原因になりますので、一時停止あるいは 電源を「切」にしてから、プラグを抜いてください。

■テレビやラジオを近づけない

- ●テレビの画面が乱れたり、ラジオ・テレビの雑音の原因になります。
- ■操作パネル付近に磁石、磁気カード(キャッシュカードなど)を近づけない
 - ●誤動作が起きたり、カードが使えなくなることがあります。
- ■断水後や一度給水ホースを外して再取り付け した場合は、水栓を閉め、「槽洗浄」コースを 選んでスタートボタンを押してからゆっくり 水栓を開く

(長期間使用しなかった場合も同様)

●給水ホース、水道配管に空気がたまり、圧縮された空気圧により、本体が破損し、水漏れやけがをする恐れがあります。

■洗濯物は入れ過ぎない

- ●洗濯物が洗濯・脱水槽からはみ出して破れたり、 プラスチック部品の破損の原因になります。
- ●洗濯時間が長くなったり、洗濯ムラや乾燥ムラになることがあります。
- ■洗濯物を入れるときは、糸くずフィルターに 当たらないようにする
 - ●外れたり、破損する恐れがあります。

■運転時は、糸くずフィルターを取り付ける

- ●外したまま運転すると、洗濯物が損傷する恐れがあります。
- ■エアジェット乾燥コース運転中の換気は 十分に
 - ●洗濯物を効率よく乾燥させるために換気を十分にしてください。
 - ●冬期など室温が低いとき、換気が不十分なとき は、窓や壁などが結露する場合があります。

■結露に注意

- ●夏季など湿度が高いとき、冷水などの使用で 本体の外側が結露し、床面をぬらすことがあ ります。
- ●防水パン(TP-780)、洗濯機用トレー(YT-1) のご使用をおすすめします。〈P.72〉

■入浴剤の入った風呂水を使うときは、入浴剤の注意書きに従う

- ●色移りや変色などを防ぐためです。
- ●発泡タイプ、ゼリータイプ、とろみタイプの入 浴剤が入った風呂水は、吸水できない場合があ りますので、お湯取運転に使用しないでくださ い。



■吸気窓を開けたままふたの開閉をしない

- ●ふたが破損する恐れがあります。
- ■お洗濯キャップ(別売り)〈P.72〉は斜めに 取り付けない。また、「毛布」「ドライ」コース 以外では使用しない
 - ●お洗濯キャップの飛び出しによりけがをしたり、 本体が破損する恐れがあります。



■排水口(排水トラップ)は定期的に掃除する (1回/月)〈P.57〉

- ●糸くずなどがたまって、排水口から水があふれる恐れがあります。
- ●糸くずがたまりやすい場合や、掃除しにくい場合は、別売りの糸くずボックスをご使用ください。〈P.72〉

洗濯物を準備する



●取扱絵表示および説明 書を確認してください。







洗濯も乾燥もできません

■縮み、型くずれ、変色、損傷、風合い劣化などを防ぐために

●皮革・毛皮・羽製品、およびその 装飾品付き製品



- ●レーヨン、キュプラおよびその混紡品
- ・縮んだり、型くずれしたり、変色する 場合があります。



- ●絹製品
- ・縮んだり、型くずれしたり、変色する 場合があります。
- ●和服、和装小物製品





●強くよじった糸(強撚糸)を使用

した製品(ウール、ちりめんなど)



- ●コーティング加工、樹脂加工、エンボス加工を
- ●ベルベットなどのパイル地製品
- ●ネクタイ、スーツ、コート
- ・縮んだり、型くずれする場合が あります。



- ●洗濯絵表示〉☆や☆☆のあるものや、取扱絵表示 がないもの、素材表示がないもの
- ●毛100%や毛足10mm以上の毛布、カーペットカバー
- ●靴

■脱水異常振動によるけがや、故障などを防ぐために

- ●防水性製品〈P.12〉
- ・洗濯物が片寄りやすく、本体の故障、洗濯物の破れの 原因になります。
- ●裏面にゴムが付いているマット類、厚手または 毛足の長いマット類(玄関マット、ラグマット、 敷物など)
- ・洗濯物が片寄りやすく、本体の故障の原因になる恐れ があります。
- ●カーペット
- ●ペットの毛が多量に付着したもの
- ・排水口の詰まりの原因になります。
- ●市販の洗濯補助具 (洗濯ボール、ゴミ取りフィルターなど)
- ●座布団や枕、クッションなど

乾燥できません

- ●のり付けしたもの
- ●ゴムやウレタンなどを使用した製品
- ※商品の取り扱い表示に従ってください。
- ●ウレタン(スポンジ類)の入ったぬいぐるみなど
- ●縮みやすいもの
- ●布団類などにわたを使用した製品
- ●「タンブラー乾燥はお避けください」などの表示があるもの
- ●濃い色のプリントもの
- ●タイツ、レースや刺しゅうなど飾りや付属品の ある製品:新合繊(超極細繊維)
- ●ウールなどの獣毛およびその混紡製品
- ●下のいずれかの表示があるもの













※本文中の乾燥とは、「部屋干し洗▶乾」コースの乾燥運転と、「エアジェット乾燥」コースのことです。

洗濯物の重さの目安



ブリーフ

(綿100% 約50g)



(綿100% 約50g)



タオル (綿100% 約70g)



長袖 アンダーシャツ (綿100% 約150g)



ブラウス (混紡 約200g)



ワイシャツ (混紡 約200g)



バスタオル (綿100% 約300g)



パジャマ (上・下) (綿100% 約500g)



シーツ (綿100% 約500g)

上手な洗濯をするには

スムーズに脱水するには

- ■洗濯物の片寄りが起こると、自動で片寄りを修正する動作を行うため、運転時間が長くなり、 水を多めに使用します。また、脱水中に振動が大きくなり、運転が途中で止まる場合があります。 下記のことにご注意ください。
- ●タオルケットやジーンズなど厚手の洗濯物、洗濯ネットに入れた洗濯物は、**一つだけでは洗濯しないでください。**
- ●厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物を洗うときは、**2、3枚一緒に洗うか、ほかの洗濯物と一緒に洗っ** てください。

洗濯・脱水槽への入れかた

- ■厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物は、先に入れてから、ほかの洗濯物を入れてください。
- ■洗濯物は、重いものが片寄らないように均等に洗濯・脱水槽に入れてください。
- ■洗濯物は詰め込み過ぎないでください。

洗濯の準備をするときは

糸くずが気になる ものはネットに入れる

コーデュロイ(起毛素材) の洗濯物)や濃い色の洗 濯物、ストッキングなど、 糸くずの付着が気になる 洗濯物は、市販の「糸くず 防止用洗濯ネット」に入 れて洗ってください。

デリケートな洗濯物 はネットに入れる

- ●レースのついた洗濯物や ブラウス、ストッキング、 タイツなどは、「洗濯ネッ ト」に入れてください。
- ●ワイヤー入りブラジャー は、「ブラジャー専用ネッ ト」に入れてください。

しみは早めに 処理しておく

●しみは時間がたつと落ち にくくなりますので、洗 濯前に部分洗い洗剤など で処理しておくと、より 効果的です。

毛玉や糸くずが 気になるものは裏返す・ 分けて洗う

- ●セーターなど糸くずが気 になるものは裏返してく ださい。
- ●気になるものは、タオル、 バスタオルとは分けて 洗ってください。

硬貨やヘアピン などは取り除く (ポケットの中も忘れずに)

の原因になります。

ひもは結んで、 ファスナーは閉める

洗濯物を傷めたり、故障 ●ファスナーなどによる洗 濯物の傷みや本体の故障 を防ぐためです。

色落ちしやすい ものは分けて洗う

●著しく色落ちする洗濯物は分 けて、同類の洗濯物を2~3枚 まとめて洗ってください。

大きなゴミ、泥 や砂、髪の毛、ペット の毛は取り除く


●排水経路にゴミや異物が 詰まり、故障の原因にな ります。

色移り・黒ずみを防ぐには


- ■色落ちしやすいものは分けて洗ってください。
- ■洗剤やソフト仕上(柔軟)剤は表示に従って適量を入れてください。
- ※洗剤が少なかったり、ソフト仕上(柔軟)剤を入れ過ぎたりすると、黒ずみの原因になります。
- ※液体洗剤を使用すると、黒ずみの原因になります。粉末洗剤をお試しください。

洗濯ネットを使うときのお願い

●ネットには洗濯物を 詰め込み過ぎないで ください。



●一辺が40cm以上の 大きなネットは使用し ないでください。洗濯 物が片寄り、運転でき ないことがあります。



●洗濯物を入れたネットだけで運転しないでください。 ほかの洗濯物を追加してください。



洗剤や仕上剤の入れかたについて

洗濯量の計測と水量表示

洗濯物を入れてコースを選び、 スタートする



かくはん翼と洗濯・脱水槽が回転し、 洗濯物の量を計測する

水が入る前に約8秒かくはんして計測します。







水量と運転時間(目安)を表示する



BW-8MV 「標準」コース (水量52L)の例





表示例:45分

表示例:100分以上

名表を参考に洗剤、ソフト仕上(柔軟)剤、 漂白剤を入れる〈P.18~19〉

洗濯物の 量 (目安)	洗剤量 目安表示	8MV 水量	7MV 水量
7~8kg	10000	62L**	-
		_	58L
5~7kg	***	52L	_
		_	50L
3~5kg	\	43L	-
3~3Kg		_	42L
1 21/2		33L	_
1~3kg	435	_	32L
~1kg		22L	22L

※標準コースは手動のみで62L(8MV) または58L(7MV)を設定できます。

洗濯量について

- ●表の洗濯量はJIS(日本工業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものです。 洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗濯量が変わります。 通常の衣類では洗濯量は表示の7~8割が適当です。
- ●「エアジェット乾燥」運転での定格容量は、化繊約4kgです。

水量表示について

●標準コースの自動設定で表示される水量は、8MV:22~52L、7MV:22~50Lです。 62Lまたは58Lに設定したい場合は、「スタート/一時停止」ボタンを押したあと、水量ボタンを押して 設定してください。〈P.29〉

洗剤・ソフト仕上(柔軟)剤・漂白剤量

洗剤は水量表示に従って投入してください。


合成洗剤							ナん 油脂)	ソ:	フト仕」	上(柔軟)剤	漂白剤
粉	末		液体		液体中性	粉末	液体		濃縮		普通	
(水30L	あたり)	(기	<30Lあたり	J)	(水30Lあたり)	(水30L	あたり)		(水30L	あたり)		(水30Lあたり)
20g	25g	10mL	20mL	25mL	40mL	36g	40mL	4mL	7mL	10mL	20mL	40mL
アタック トップ 誕程TUトップ 渡ブルーダイヤ アリエール	アタック ALL in ニュービーズ ボールド	アタック Neo トップ NANOX	アリエール イオンパワー ジェル トップクリア リキッド	液体ふんわり ニュービーズ アタック バイオジェル 香りつづくトップ	エマール	そよ風	洗濯用 液体複合 石けん	ハミング Neo	(濃縮タイプ) ふんわり ソフラン レノア	ハミングフレア しわスッキリ ソフラン 香りとデオドラ ントのソフラン	ハミング ソフランS	手間なし ブライト ワイド ハイター
41g	52g	21mL	41mL	52mL	83mL	74g	83mL	8mL	14mL	21mL	41mL	83mL
 39g	48g	19mL	39mL	48mL	77mL	70g	77mL	8mL	14mL	19mL	39mL	77mL
 35g	43g	17mL	35mL	43mL	69mL	62g	69mL	7mL	12mL	17mL	35mL	69mL
 33g	42g	17mL	33mL	42mL	67mL	60g	67mL	7mL	12mL	17mL	33mL	67mL
 29g	36g	14mL	29mL	36mL	57mL	52g	57mL	6mL	10mL	14mL	29mL	57mL
 28g	35g	14mL	28mL	35mL	56mL	50g	56mL	6mL	10mL	14mL	28mL	56mL
 22g	27g	11mL	22mL	27mL	43mL	40g	43mL	5mL	8mL	11mL	22mL	43mL
 21g	27g	11mL	21mL	27mL	43mL	38g	43mL	4mL	7mL	11mL	21mL	43mL
15g	18g	7mL	15mL	18mL	29mL	26g	29mL	3mL	5mL	7mL	15mL	29mL

洗剤について

- ●家庭用品品質表示法の改正に伴い、メーカーにより洗剤の標準使用量(水30Lに対し○○g)が表示されていないものもあります。
 - また、洗剤の種類により、スプーン1杯の洗剤量が異なりますので、洗剤容器にある「使用量の目安」を参考にしてください。
- ●軽い汚れの場合は、上の表の半分程度(5~6割)が適当です。
- ●「UVカット」「UVカット美白系」は泡立ちが良過ぎるため、ご使用できません。
- ●「防臭柔軟剤レノア」は薄めずに使用してください。 固まったり、洗濯物のしみの原因になる場合があります。

洗剤や仕上剤の入れかたについて(続き)

洗剤・漂白剤・ソフト仕上(柔軟)剤の使いかた

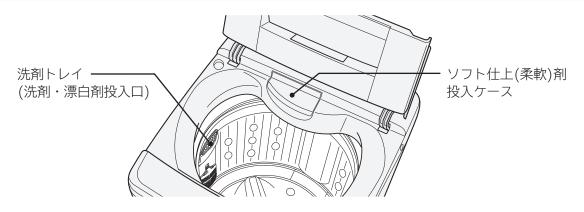


粉末合成洗剤(石けん(天然油脂)をご使用の場合は〈P.20〉)

1 洗剤トレイを開ける



- ●約30° まで開きます。 無理に開けないでください。
- 2 洗剤を入れる



- ●洗剤量は水量表示に従って投入 してください。〈**P.16~17**〉
- 3 洗剤トレイを閉める
 - ●「カチッ」と音がするまで確実に 閉めてください。

- ●洗剤トレイやバランスリングがぬれているときは、 水滴をふいてから洗剤を入れてください。
- ●洗剤は洗剤トレイの奥に入れてゆっくり閉めてくだ さい。洗剤が飛び散る恐れがあります。
- ●洗剤のこびりつきがあると、洗剤トレイを閉めても 洗剤トレイ内に洗剤が残るときがあります。2、3度 開閉を繰り返すか、それでも残るときは掃除してく ださい。〈P.53〉
- ●洗剤トレイに固まっている洗剤を入れると、洗剤トレイに洗剤が残るときがありますので、砕いてから入れてください。
- ●タブレット、シート、キューブタイプなどの洗剤を ご使用になるときは、よく溶かしてから直接洗濯・ 脱水槽内に入れてください。
- ●衣類の量によっては、洗剤トレイが開けにくい場合 があります。このような場合には、衣類を洗剤トレ イの反対側によせて、洗剤トレイを開けてください。
- ●衣類を洗濯・脱水槽に入れるときは、洗剤トレイを 閉めてください。開いていると、衣類が引っ掛かり 破れる恐れがあります。

液体合成洗剤

1 洗剤トレイに、水で薄めた 液体合成洗剤を入れる



●液体洗剤は、洗剤残りを少なくするため、水で薄めて から洗剤トレイに流し込んでください。

漂白剤


●洗剤を入れたあとに 洗剤トレイに漂白剤を入れる




- ●使用量および使いかたについては、漂白剤の表示に 従ってください。
- ●漂白剤は直接洗濯物にかけないでください。 変色、布破れの原因になります。
- ●塩素系の漂白剤を洗濯・脱水槽に入れたまま、長時間 放置しないでください。

ソフト仕上(柔軟)剤

ソフト仕上(柔軟)剤投入 ケースを引き出す

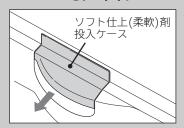

(2) ソフト仕上(柔軟)剤を入れる 〔最大120mL以下〕

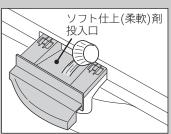

) ソフト仕上(柔軟)剤投入 ケースを閉める

●ソフト仕上(柔軟)剤投入ケースには洗剤を入れないで ください。

故障の原因になります。

- ●ソフト仕上(柔軟)剤を投入したまま長時間(12時間以 上)放置しないでください。 固まってしまう場合があります。
- ●ソフト仕上(柔軟)剤投入ケースにソフト仕上(柔軟)剤 がこびりつくことがあります。 ケースを取り外して掃除してください。
- ●洗剤やソフト仕上(柔軟)剤で香りの強いものや粘性の 高いもの、天然油脂を使用した洗剤を使用すると、に おいが気になる場合があります。そのときは、洗剤量 を減らすか「槽洗浄」コースを運転してください。 $\langle P.44 \rangle$
- ●ソフト仕上(柔軟)剤を入れ過ぎないでください。 (最大120mL以下) 流れ出して洗濯物にかかり、変色したり、黒ずみの原 因になります。
- ●ソフト仕上(柔軟)剤投入ケースは、確実に閉めてくだ さい。

ケースが開いたままふたを無理に閉めようとすると、 破損する恐れがあります。

- ●ソフト仕上(柔軟)剤投入ケースの周囲にソフト仕上(柔 軟)剤、液体洗剤、漂白剤が付いたときは、湿った布な どでふき取ってください。
 - さびが発生することがあります。
 - ●洗剤トレイ、ソフト仕上(柔軟)剤投入ケースのお手 入れについて **(P.53)**

洗剤や仕上剤の入れかたについて(続き)

石けん(天然油脂)の使いかた

天然粉末石けん、複合石けんなどは、洗剤トレイに入れないでください。 次のいずれかの方法でよく溶かしてから、洗濯・脱水槽に直接入れてください。

バケツなどで溶かす

- がケツなどに、30℃ぐらいのぬるま湯を約5L用意する
- ② ぬるま湯に石けん(天然油脂)を少しずつ 入れながら、十分に溶かす
 - ●石けん(天然油脂)が固まったり、粉が残ったりしないよう、十分溶かす。



- 3 洗濯・脱水槽に洗濯物を入れ、 お好みのコースを選ぶ
- 4 ならからものである。 を押す
- 多かした石けん液を洗濯・脱水槽に 入れ、運転を続ける



洗濯・脱水槽で直接溶かす

- 1 切/入 を押し、電源を入れ、 洗濯 を押し、「標準」コースを選ぶ
- 2 「水量」「洗い」のボタンを押し、 「水量22L」「洗い3分」を設定 する〈P.29〉

水量	洗い
331	2/\
22L	3分



- 4 給水後、かくはんが始まったら、 を押し、一時停止する
- ふたを開け、石けん(天然油脂)を入れ、 ふたを閉め、深い勝りを押し、運転を再開する
- 運転終了後、電源が切れたら、 再度電源を入れる 洗濯物を入れる
- 7 洗濯物を入れて、 お好みのコースを選ぶ
- 8 25-1/- 輸业 を押し、運転する

※あらかじめ水が入っていますので、水量が 多めに表示されます。その場合は手動で水 量を設定してください。〈P.29〉

- ●石けん(天然油脂)は合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すすぎは十分行ってください。 すすぎが十分でないと黄ばみや、においの原因になることがあります。
- ●使用量が多過ぎたり、低温の水に直接入れると、完全に溶けない石けん分がホースや洗濯・脱水槽の内側に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。
- ●石けん(天然油脂)を使うとき、合成洗剤を約1割混ぜると、石けんかす(金属石けん)の発生を抑えることができます。
- ●石けん(天然油脂)は石けんかすが発生しやすいため、1か月に一度を目安に日立純正洗濯槽クリーナーを使い、「槽洗浄」コースでのお手入れをしてください。〈P.44〉
- ●合成洗剤のみの場合は、「洗濯・脱水槽で直接溶かす」に記載の方法で運転しないでください。 泡による弊害が起こる場合があります。
- ●液体石けん(天然油脂)は、水で溶かしたまま放置しないでください。固まる恐れがあります。

次の場合は石けん(天然油脂)を使用しないでください。

●予約運転のとき

洗濯・脱水槽内で固まる恐れがあります。

●「毛布」「ドライ」コースのとき つけおき洗いにより、黄ばみや黒ずみの恐れがあります。

洗濯のりの使いかた

洗濯のりについて

化学合成のり(酢酸ビニール系、PVAc)と表示されているものに限ります。

- ●上記以外の洗濯のりは、故障の原因となる恐れがありますので、成分表示をご確認ください。
 - ※PVA(ポリビニルアルコール)は使用しないでください。十分なのり付けができない場合や、本体の故障の原因になる恐れがあります。

洗濯のりの量

洗濯のりに表示されている分量を目安にして ください。

のり付けできる洗濯量

3kg以下(洗濯物の重さの目安〈P.14〉)

のり付け運転

溶かし行程

- ●のり付けした衣類は「エアジェット乾燥」コースで乾燥しないでください。 シワの原因になります。
 - 切/入を押し、電源を入れ、洗濯を押し、「標準」コースを選ぶ
 - 2 水量 洗い の各ボタンを押し、「水量22L」、「洗い3分」を設定する
 - 3 ② を押し、運転を開始する
 - 4 給水が始まったら ぶかか を押し、一時停止する
 - **5** 直接洗濯・脱水槽に洗濯のりを入れ、 ②☆☆嫐 を押し、運転を再開する
 - **6** 運転終了後、洗濯のりが溶けたことを確認し、のり付けしたい洗濯物(3kg以下)を 入れる
 - 7 切入を押し、電源を入れ、洗濯を押し、「標準」コースを選ぶ
 - 8 水量 洗い 脱水 の各ボタンを押し、「水量43L(42L)」、「洗い5分」、 「脱水1分」を設定する〔()内はBW-7MVの水量〕
 - 2タートメー

 「ネタートメー

 「帰し

 これっきりボダン

 を押し、運転する

のり付けしたあとは:洗濯・脱水槽にのりが残るので、洗い流してください。

- 切/入を押し、電源を入れ、
 - 洗濯を押し、「標準」コースを選ぶ
- 2 本量 を押し、「水量62L(58L)」を選ぶ 〔()内はBW-7MVの水量〕
- 3 ふたを閉め、 スタート/ー
 ・
 特別 を押す

念入りに洗い流したいときは

が プロック を押し、「槽洗浄(3時間)」 コースを 運転してください。



●洗剤、衣類は入れないでください。

風呂水(お湯取)を使う

お風呂の残り湯を無駄なく利用することができます。風呂水と水道水を使う行程を選ぶことができます。


お湯取運転する場合は、水栓を開けてください。

お買い上げになって初めてご使用になるときは、水道水による運転を行ってください。 水道水での運転により、風呂水ポンプ内に呼び水給水をするためです。 (呼び水とは、風呂水ポンプが吸い上げ運転をするために必要な一定量の水です)

(お湯取運転を始める前に) **お湯取ホースをセットする**


別冊「据付説明書」に従い、長さを調節したお湯取ホースをご使用ください。

- 🚺 風呂水吸水口のキャップを外す
- 2 お湯取ホースの吸水つぎてを、風呂水吸水口に取り付ける
 - ●吸水つぎてのつめをパイプに引っ掛け、抜けないことを確認してください。
 - ●入りにくい場合は、Oリングに少し水をつけ、回しながら押してください。
 - ●Oリングを外したり、傷つけたりしないでください。 外すと空気が入り込み、吸水できなくなります。
 - ●風呂水吸水口のポンプフィルターを中に押し込まないように注意してください。
- 3 クリーンフィルターを浴槽に入れる

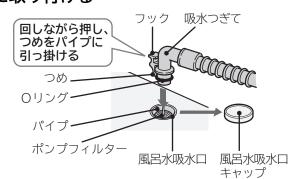

お湯取ホースセット時のご注意


お湯取運転を始める前に、お湯取ホースが正しくセットされているかを確認してください。 正しくセットされていないと、風呂水吸水できなくなったり、水漏れの原因になる場合があります。

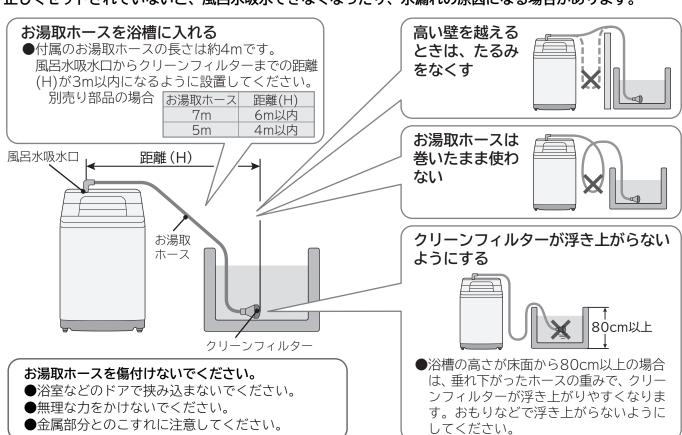

浴槽内の風呂水水位のご注意


次のような場合は、お湯取運転できません。

浴槽内の風呂水水位が低い場合

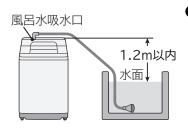

●風呂水吸水口から浴槽水面までの高さは、 1.2m以内にしてください。 水位が低いと風呂水吸水できない場合が

風呂水吸水口よりも、浴槽の水面のほうが高い場合

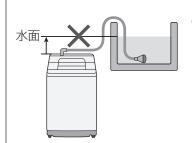

●サイホン現象により、 ポンプの運転が終わっ ても水が止まらず、水 漏れの原因になります。

お湯取運転を設定する

- **運転したいコースを選ぶ〈P.26~29、32、38、39、42~45〉**
- を押し、お湯取運転したい行程の表示を点灯させる

あります。

設定できるコース	パネルの表示	洗い	すすぎ1 (1回目)	すすぎ2 (2回目)	内容
洗濯 「標準」 トラー 「急入り」	洗い すすぎ1 すすぎ2	お湯取	水道水	水道水	「洗い」のみお湯取します。
「ソフト」	洗い すすぎ1 すすぎ2	お湯取	お湯取	水道水	「洗い」と「すすぎ1(1回目)」を お湯取します。
「毛布」 部屋干し 洗り乾	洗い すすぎ1 すすぎ2	お湯取	お湯取	お湯取	「洗い」から「すすぎ2(2回目)」 までお湯取します。
カビブロック「槽洗浄」	洗い すすぎ1 すすぎ2	水道水	水道水	水道水	お湯取しません。

- ●お湯取行程設定後、『淡淡霧』を押すと設定内容が記憶され、次回運転時も同じ行程でお湯取運転します。
- ●お湯取設定の内容を記憶するかしないかを切り替えることができます。〈P.51〉
- ●洗い行程を水道水に設定した場合は、すすぎ行程のみお湯取に設定することはできません。
- ●「ドライ」コースは、お湯取設定できません。
- ●すすぎ3回目は、お湯取設定できません。
- ●洗いやすすぎの給水中に一時停止してお湯取ボタンを押すと、風呂水を使う行程が変えられます。 ただし、次の場合は変更できません。(お湯取ボタンを押しても反応しません)
 - ・回転シャワーすすぎが運転しているとき〈P.46〉

風呂水(お湯取)を使う

お湯取運転時の動作について

以下の動作にご注意ください

■お湯取運転開始時の給水動作について

●風呂水を吸水するため、風呂水ポンプ内への呼び水給水(一定量の水道水をためること)が必要です。 そのため、スタート後、最初の15秒間は水道水を給水します。

■風呂水吸水開始までの時間について

●風呂水ポンプの運転開始後、風呂水を吸い上げ始めるまでに1~3分かかります。ホース内の空気を抜くために必要な時間です。 お湯取運転スタート後、すぐに風呂水吸水が始まらなくても異常ではありません。

■風呂水吸水開始後の動作について

●風呂水吸水中に風呂水ポンプを停止し、水道水を給水する場合があります。 風呂水吸水性能を上げるため、1分ごとに7秒間水道水を給水します。(2回まで)

■風呂水吸水できない場合

- ●正しく風呂水吸水できない場合や、途中で風呂水がなくなった場合は、風呂水ポンプが動作してから 約10分後に自動で水道水給水へ切り替わります。 その場合、切り替えに要する時間の分だけ、運転時間が長くなります。 (5分間で風呂水がなくなった場合、5分後に切り替わります)
- ●水道水へ切り替えた以降の運転は、すべて水道水を給水します。
- ●自動切り替えを待たずに、手動で水道水給水へ切り替えることもできます。 風呂水吸水中に水道水給水へ切り替えるときは
 - 1 スターナ/ー特別 を押し、一時停止する
 - 2 お湯取 を押し、お湯取行程の表示をすべて消す
 - 3 スタート/- 崎県 これっきりボタン を押し、再スタートする

再スタートした時点から水道水給水に切り替わり、運転を継続します。

- ●風呂水の吸水状態により、水道水運転よりも運転時間が長くなる場合があります。
- ●風呂水ポンプが運転を開始したあと、お湯取ホース内の空気を抜くため、音が大きくなることがあります。
- ●入浴剤の入った風呂水を使うときは、以下にご注意ください。
 - ・洗濯物への色移りや変色を防ぐため、入浴剤の注意書きに従ってください。
 - ・発泡、ゼリー、とろみタイプの入浴剤の入った風呂水は、吸水できない場合があるので使用しないでください。

清水すすぎについて

最終すすぎをお湯取で行った場合、すすぎの最後に自動で水道水すすぎを追加して仕上げます。


- ●工場出荷時は「設定なし」にしています。 清水すすぎを使用する場合は、設定を変更してください。〈P.51〉
- ●清水すすぎに使用する水道水は約6Lです。(ためすすぎにはなりません)
- ●最終すすぎに水道水を設定した場合は、清水すすぎは行いません。(すすぎを3回設定したときも行いません) 例:すすぎ2回設定のとき、すすぎ2回目を水道水(お湯取なし)に設定した場合は、 清水すすぎを追加しません。
- ●「脱水」設定をしなかった場合は、清水すすぎは行いません。
- ●すすぎ3回目は、お湯取設定できません。〈P.23〉


	お湯取設定	洗い	> すすぎ1(1回目)	〉すすぎ2(2回目)
すすぎ 2回設定 のとき	洗い~すすぎ2回目までお湯取	お湯取	お湯取	お湯取+清水すすぎ
	洗い~すすぎ1回目までお湯取	お湯取	お湯取	水道水
すすぎ	洗い~すすぎ1回目までお湯取	お湯取	お湯取+ 清水すすぎ	すすぎ2の設定なし
1回設定 のとき	洗いのみお湯取	お湯取	水道水	すすぎ2の設定なし

お湯取ホースを片づける

長期間ご使用にならないときは、取り外してください。

- ② 吸水つぎてを風呂水吸水口から 取り外し、ホースの中の水を抜く
- 3 クリーンフィルター部を上向きに して、お湯取ホース掛けにかける
- 4 風呂水吸水口キャップを取り付ける

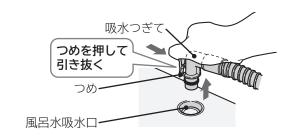

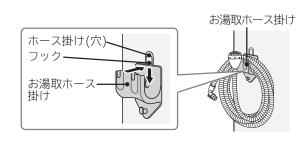

- ●吸水つぎてを付けたまま、お湯取ホースを持ち上げないでください。ホース内の残水が洗濯・脱水槽に逆流して、衣類をぬらす恐れがあります。
- ●お湯取ホースやクリーンフィルター内の残水をしっかり排水してください。 残水があると、床面をぬらす恐れがあります。

洗濯する


コースの使い分け

こんな洗濯物に	洗濯 容量 洗濯	水量	風呂水 吸水 お湯取	おすすめ 洗剤
標準 普段の洗濯物に	8kg 8MVのとき 7kg 7MVのとき			
念入り 汚れが多いときや 厚手の洗濯物に	8kg 8MVのとき 7kg 7MVのとき			粉末合成洗剤
ソフト ランジェリーなどの 傷みが気になる洗濯物に	4.5kg	変更できる	設定できる	液体合成洗剤
手造り 〈P.28〉 自分でコースを造りたい ときに	8kg 8MVのとき 7kg 7MVのとき	じきる		
毛布〈P.30、32〉 毛布や掛け布団、 カーテン、ベッドパット などに	4.7kg			液体合成洗剤
ドライ 〈P.31、34〉 _{手洗い表示の洗濯物に}	1.5kg		設定できない	ドライマーク 衣類専用洗剤 または 液体中性洗剤

残時間表示について〈P.47〉

- ●残時間は、1分毎に減っていきます。
- ●残時間は運転途中で補正しながら表示するので、増減することがあります。
- ●残時間はあくまで目安表示です。

使いかた

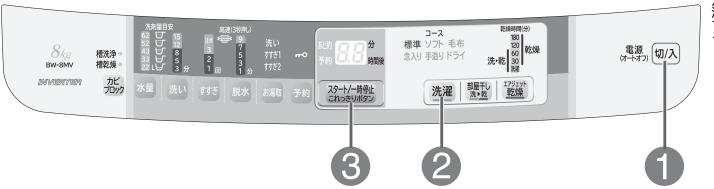

準備 水栓を開け、洗濯物を入れる〈P.14、15〉


- 切/入 を押し、電源を入れる
- **2** 洗濯 を押し、**コースを選ぶ**

ボタンを押すごとに選べるコースランプが点灯します。

- ■「水量」「洗い」「すすぎ」「脱水」の設定を変更するときは〈P.29〉
- ■風呂水を使用するときは〈P.23〉
- スタート/一時停止 を押す

洗濯物の量を計測し、約8秒後に水量を表示します。

- ※「毛布」「ドライ」コースは計測しません。
- ※「標準」「念入り」などのコースでも、あらかじめ水が入っている場合は 計測しません。




「標準」コース(水量52L)の例

- 4 水量表示に従って、 洗剤、漂白剤、ソフト仕上(柔軟)剤を入れてふたを閉める〈P.16~19〉
 - ●吸気窓は閉めてください。
 - ●「念入り」コースをご使用する場合は、傷みの気になる衣類は洗わないでください。 衣類を傷める恐れがあります。

自分でコースを造る

■「手造り」コースは、水量、洗い、すすぎ、脱水などをお好みの内容に設定し、登録することができます。 よく使う運転内容は、「手造り」コースに登録しておくと便利です。

使いかた

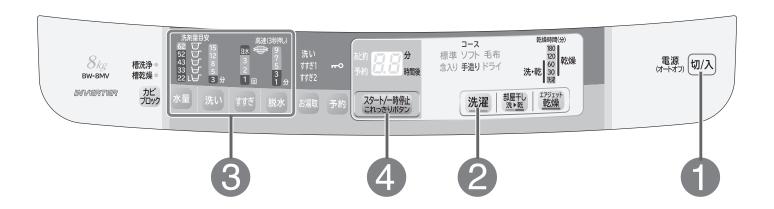

準備 水栓を開け、洗濯物を入れる〈P.14、15〉

- 切/入 を押し、電源を入れる
- 2 洗濯 を押し、「**手造り」コースを選ぶ**
- 3 水量 洗い すずぎ 脱水 変更したいいずれかのボタンを押し、 運転内容を設定する
 - ■風呂水を使用するときは〈P.23〉
- スタート/一時能 これっきりボタン を押す
- 水量表示に従って、
 洗剤、漂白剤、ソフト仕上(柔軟)剤を入れてふたを閉める〈P.16~19〉
 - ●吸気窓は閉めてください。

運転内容の変えかた


■各ボタンを押すごとに表示が変わります。

工場出荷時の設定です。

BW-7MVの表示


「注水」が消灯 のときはため すすぎになり




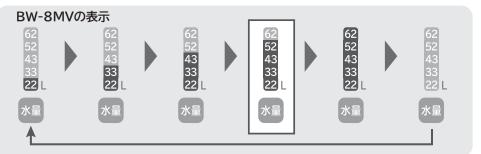

※全消灯は、「手造り」「毛布」「ドライ」コースおよび運転スタート後は設定できません。



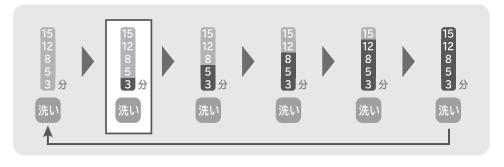


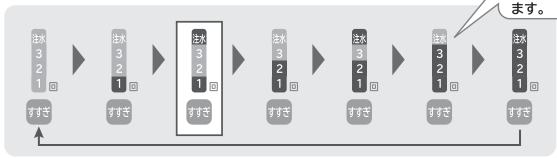



- ■すすぎについて
- ●注水すすぎ:水をため、給水しながらすすぎます。
- ●ためすすぎ:水をためてすすぎます。




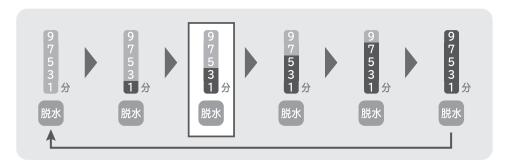


毛布コースやドライコースで洗濯する

お洗濯の準備

- ■洗濯する量や種類により、洗濯・脱水槽への入れかたなどが異なります。 お洗濯キャップは下表に従い、正しくご使用ください。
- ■2.8kg~4.7kgの毛布を洗濯するときは、別売りの「お洗濯キャップ (MO-F92)」が必要です。〈P.72〉






「毛布」コースの場合

洗濯できるもの・できないもの

■洗濯できる毛布

- トサササド (弱い手洗いが良い)表示の毛布
- ●アクリル、またはポリエステルのマイヤー毛布、タフト毛布、織毛布 (幅180cm×長さ230cm以下、1枚の重さが4.7kg以下)
- ●電気毛布については、電気毛布の取扱説明書に従って洗濯してください。



- ●詰め物素材が化繊(ポリエステル)の掛け布団 掛け布団 (シングルサイズ 幅150cm×長さ210cm以下、詰め物の重さ1.8kg以下のもの) 肌掛け布団(ダブルサイズ 幅190cm×長さ210cm以下、詰め物の重さ1.8kg以下のもの)
- ●詰め物素材が羽毛の掛け布団で (洗濯機による洗濯ができる)または (弱い手洗いが良い)表示のもの


(例:肌掛け布団 詰め物の重さ0.5kgなど)

- ●詰め物素材が羊毛のものや、カバー材質が絹のものは洗わないでください。
- ●ほかの洗濯物を追加しないでください。

■その他洗濯できるもの

● キ਼ੈ਼ੑੑੑੑੑ (弱い手洗いが良い)表示のベッドパット、カーテン

お洗濯キャップを使用するとき の入れかた(2.8kg~4.7kg)





2


掛け布団は中の 空気を追い出す ように、少しず つ入れます。







お洗濯キャップを使用しないときの入れかた (2.8kg未満)

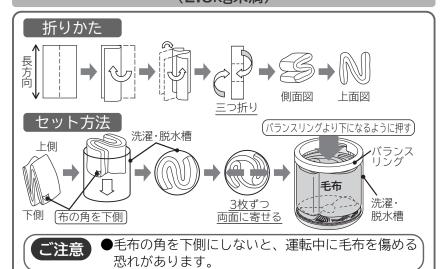

「ドライ」コースの場合

洗濯できるもの

衣類の取扱絵表示

- (ドライクリーニングができる)表示と、 または または 表示の組み合わせのもの
- ■上記の絵表示があっても、洗えないものがあります。〈P.14〉 クリーニング店にご相談することをおすすめします。
 - ●セーター、カーディガン(ウールなど)
 - ●スラックス、スカート(混紡など)
 - ●ブラウス、シャツ、ワンピース(ポリエステルなど)
 - ●学生服、セーラー服



- ※ 💢 (水洗いはできない)**表示のものは、洗濯機で洗濯できませんのでご注意ください。**
 - (経済) (溶剤は石油系のものを使用する)**表示のものは、洗濯機は使用できません。**

洗濯物の前処理

- ●しみやひどい汚れは早めに処理してください。 時間がたつと落ちにくくなりますので、洗濯前に部分洗いなどで処理をしておくとより効果的です。
- ●ボタンやししゅうがついている衣類は裏返にします。
- ●ボタンやファスナーは閉めてください。

色落ちの確認

- ●色落ちしそうな衣類は、あらかじめ、色落ちの確認をしてください。白いタオルなどに洗剤液を含ませ、 衣類の目立たない部分に強く押し当ててタオルに色移りしないか確認してください。 色落ちがあった場合は、洗濯しないでください。
- ●色落ちしやすい衣類(スカーフ、外国製の衣類など)は、十分に注意してください。

脂汚れ、しみなどを落ちやすくする

えり、そで口などの脂汚れ

●えり、そで口、すそやポケット回りの 汚れは、洗剤の原液をつけて、ブラシ で一定方向にこすってください。



しみ

●裏にタオルを当て、洗剤の 原液をつけてブラシなどで 軽くたたいて落します。



洗濯後、縮みが大きくなった場合のことを考えて、元の形に修正するために型紙を取っておくと便利です。

しみの抜きかたワンポイント


- ●万一、衣類にしみがついた場合は、3倍程度の洗濯液につけ置きしてください。
- ※上記対応でしみが抜けないときは、下記のように市販の漂白剤をご使用ください。
- ●漂白剤は、酸化型と還元型とに分けられ、さらに酸化型は塩素系と酸素系に分けられます。 それぞれ、下記のような特徴があり、使えるものと使えないものがありますので、ご使用前に 漂白剤の容器に表示してある注意書きをよくご覧になり、正しくご使用ください。
 - ・酸化型
 - (1)塩素系(ハイター):漂白力、殺菌力はもっとも強いのですが、色物や毛・絹には使えません。
 - (2)酸素系(ワイドハイター、カラーブライト):色・柄物に使えますが、粉末の場合は毛・絹には使えません。
 - ・還元型(ハイドロハイター)
 - 水中の鉄分で黄ばんだり、さびがついたりしたときや、塩素系漂白剤のためにワイシャツのえりの 芯地が黄変したときに使います。色・柄物には使えません。

使用する洗剤

- ●衣類の取扱絵表示が (ドライクリーニングができる)表示のものは、ドライマーク衣類専用の洗剤(液体)を使用してください。 (弱い手洗いが良い)表示のものは、液体中性洗剤も使用できます。
- ●使用量は洗剤の表示に従ってください。
- ●液体中性洗剤またはドライマーク衣類専用洗剤(液体)以外は使わないでください。

毛布コースで洗濯する

使いかた

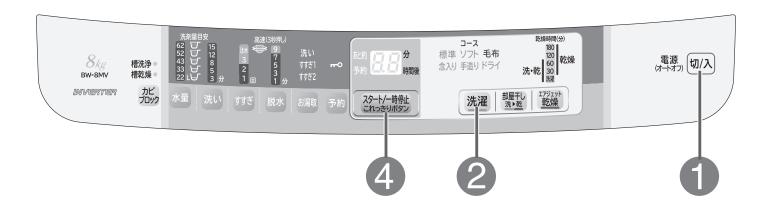

準備 水栓を開け、洗濯物を入れる〈P.14、15〉

<u>お洗濯キャップを</u>セットする

- **切/入** を押し、**電源を入れる**
- 2 洗濯 を押し、「**毛布」コースを選ぶ**

水量は自動的に $\lceil 62L(58L) \rfloor$ になります。お好みに合わせて設定できます。 $\%(\)$ 内はBW-7MVの水量

- ■「水量」「脱水」の設定を変更するときは〈P.29〉
- ■風呂水を使用するときは〈P.23〉
- 3 液体洗剤、ソフト仕上(柔軟)剤を 入れてふたを閉める〈P.16~19〉

洗剤の入れかた

●お洗濯キャップを下側に押しながら洗剤 トレイを開けて、液体洗剤を入れる



スタート/一時停止 これっきりボタン

時息を押す

運転が終了したら、お洗濯キャップを外す

- ●吸気窓は閉めてください。
- ●掛け布団のえり口など汚れのひどい部分は、あらかじめ液体洗剤または部分洗い用洗剤を塗布して汚れを落としてください。
- ●「毛布」コースの運転動作については〈P.46、47〉

お洗濯キャップを取り付けるときは

お洗濯キャップを曲げ、凹部と洗濯・脱水槽の凸部(プラスチック)を合わせる



2 図のように、お洗濯キャップ 全体を洗濯・脱水槽の中に 入れる



中央リング部を持って、バランスリングのすぐ下まで引き上げる



お洗濯が終わったら

お洗濯キャップの取り外しかた

■ お洗濯キャップの手前側を 押し下げる



2 中央リング部を図のように 持ち、矢印の方向に曲げる



3 そのまま手前に引くように、 持ち上げる



干しかた

●風通しのよいところで自然乾燥させます。


(掛け布団の場合は、晴天の日で約4時間かかります)



- ●掛け布団は時々裏返すと乾燥がより効果的です。 また、時々中の詰め物をつまんでほぐすと、ふっくら仕上がります。
- ●羽毛の掛け布団は、詰め物の片寄りをほぐしてから干すとふっくら仕上がります。 (羽毛の変質と側地の傷みを防ぐため、シーツなどを上に掛けて干してください)
- ●毛布は湿っているうちに、ブラシで一方向に毛並みをそろえると、きれいに仕上がります。

ドライコースで洗濯する

使いかた

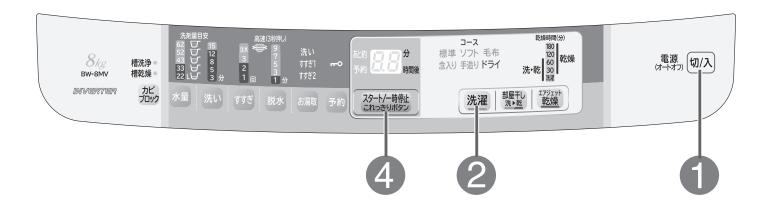

準備 水栓を開け、洗濯物を入れる〈P.14、15〉

<u>お洗濯キャップを</u>セットする


- 切/入 を押し、電源を入れる
- **2** 洗濯 を押し、「ドライ」コースを選ぶ

水量は自動的に「33L(32L)」になります。 ※()内はBW-7MVの水量

- ■「水量」の設定を変更するときは〈P.29〉 選べる水量は「22L」と「33L(32L)」です。
- 3 液体洗剤、ソフト仕上(柔軟)剤を 入れてふたを閉める〈P.16~19〉

洗剤の入れかた

●洗剤トレイを開けて、液体洗剤を入れる

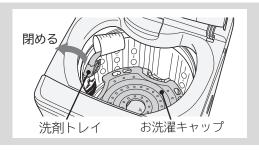

スタート/一時停止 これっきりボタン を押す

運転が終了したら、お洗濯キャップを外す

- ●お湯やお風呂の残り湯は使用しないでください。 衣類の縮みが大きくなったり、入浴剤の色が移る恐れがありますので、水道水を使用してください。
- ●洗濯物の量に対して水位を低くすると、布が傷む恐れがありますのでご注意ください。
- ●「ドライ」コースの運転動作については〈P.46、47〉


お洗濯キャップを取り付けるときは

取り付けかた

お洗濯キャップを曲げ、凹部と洗濯・脱水槽の凸部(プラスチック)を合わせて、洗濯・脱水槽に入れる。



取り付け位置の目安

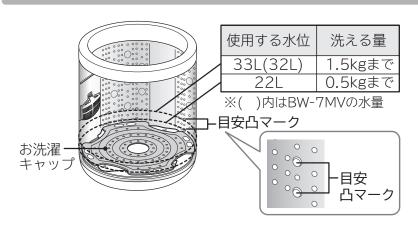

●洗濯物はきちんとたたんでから、 洗濯・脱水槽に均一に入れて、 お洗濯キャップでおさえてくだ さい。


お洗濯が終わったら

お洗濯キャップの取り外しかた

取り付けたときと同じように、洗濯・脱水槽の中で2つ折りにして引き出す。

干しかた

- ●ウールなどのセーターは、形を整 えて日陰で平干しにします。
- ●風呂のふたなどを使って平干しにすると形くずれが防げます。



●ブラウスやワンピースは形を整え て日陰でハンガーに干します。

仕上げについて(縮み・形くずれの直しかた)

●スチームアイロンを軽く浮かせてスチーム をかけ、形を整えます。






●スチームをたっぷり当てたあと、洗濯前に とっておいた型紙に合わせて、元の形まで 伸ばし、形を整えます。



| ドコースで部分運転をする


使いかた

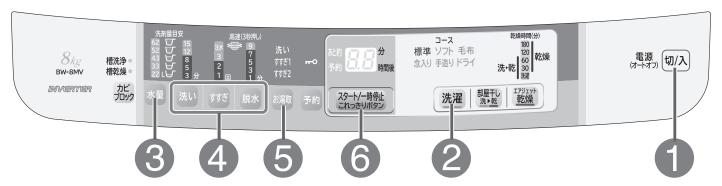


- ■水量・洗い・すすぎ・脱水を設定したり、それぞれを組み合わせて運転することができます。(設定内容は記憶されません)

■「標準」コース以外で部分運転をする場合も、同じ操作をします。(できないコースもあります) ■「脱水のみ」を設定したとき、残時間が脱水時間よりも長く表示されます。(排水時間が含まれるためです)								
こんな場合に	1	2	3	4				
お好みの内容でお洗濯するとき 洗い→すすぎ→脱水				洗い				
洗濯を分けて洗いたいとき 洗いのみ(風呂水をためたいとき)			水量を選ぶ	洗い				
シワが気になる洗濯物を脱水しないとき 洗い→すすぎ			〈P.29〉 ※水量の設定がないときは、自動的に決まります。	洗い				
のり付けするとき 〈P.21〉 洗い→脱水	電源 切/入	洗濯		洗い				
洗った洗濯物をすすぎたいとき すすぎのみ	電源ボタン 「入」を押す	洗濯ボタンで 「標準」を選ぶ	水量 水量を選ぶ 〈P.29〉	排水・脱水動作 をしてからすす ぎの給水を始め ます。				
洗った洗濯物をすすいで脱水したいとき すすぎ→脱水			水量の設定がないと きは、「52L(50L)」 になります。〔()内 はBW-7MVの水量〕	排水・脱水動作 をしてからすす ぎの給水を始め ます。				
洗濯・脱水槽の水を排水したいときや、 干す前に脱水したいとき 排水のみ、脱水のみ			設定できない	排水のみは脱水 ボタンで「1分」 を選び、運転し てください。				
洗濯・脱水槽に水をためたいとき 水道水をためたいとき			水量 水量を選ぶ 〈P.29〉	洗いしずすぎ				

洗濯液を2度使うとき

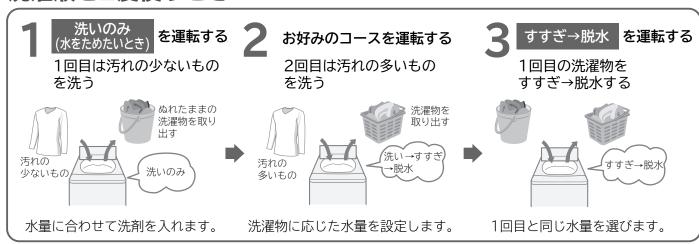

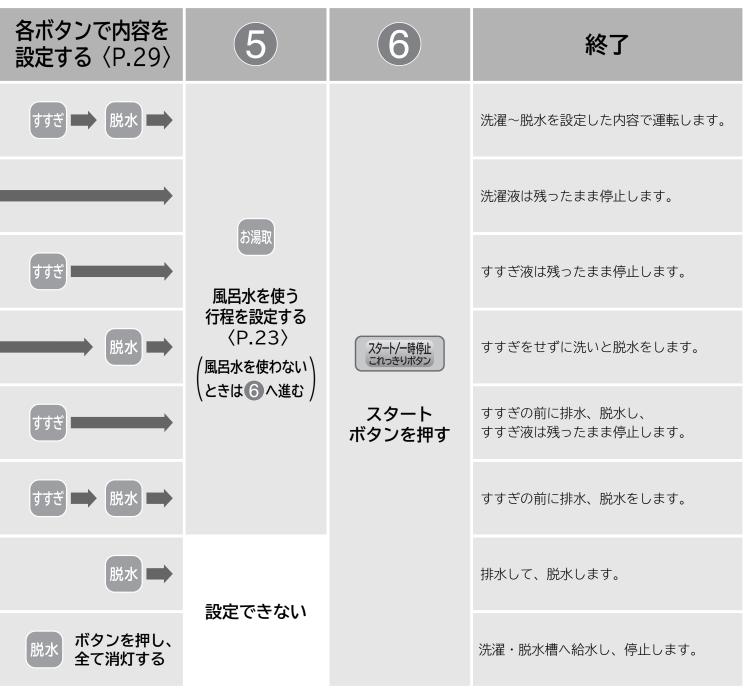

洗濯~乾燥する

こんな洗濯物に	容量 部屋干し 洗▶乾	水量	風呂水 吸水 お湯取	おすすめ 洗剤
部屋干し洗▶乾 普段の洗濯物を 洗濯・乾燥したいときに	8kg 8MVのとき 7kg 7MVのとき	変更できる	設定できる	粉末合成洗剤 または 液体合成洗剤

「部屋干し洗▶乾」コースについて

- ■標準コースで洗濯したあと、30分、60分の風乾燥で干し時間を短縮します。 風乾燥のため、乾きに関係なく終了します。
 - ●洗濯物の量・種類、気温・湿度、室内の換気状態、設置環境によって乾き具合に差が出ます。 (乾燥していても、洗濯物の温度が低く、乾いていないと感じる場合があります) 特に綿100%のような厚手の洗濯物に乾きムラが生じることがありますが異常ではありません。 そのようなときは、追加運転を行うか、天日干しをしてください。

使いかた



準備 水栓を開け、洗濯物を入れる〈P.14、15〉

- 切/入 を押し、電源を入れる
- **2** 吸気窓を開ける 吸気窓は、約50°まで開けると




●吸気窓を50°以上開け ないでください。無理 に開けると破損する恐 れがあります。

部屋干し 洗▶乾 を押し、**希望の時間を選ぶ**

「カクッ」という感触があります。

- ■「水量」「洗い」「すすぎ」の設定を変更する ときは〈P.29〉
- ■風呂水を使用するときは〈P.23〉

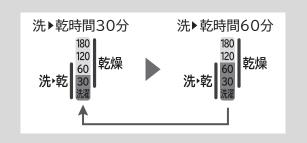

スタート/一時側 これっきりボタン を押す

洗濯物の量を測定し、約8秒後に水量を表示します。

- 水量表示に従って、
 洗剤、漂白剤、ソフト仕上(柔軟)剤を入れてふたを閉める〈P.16~19〉
 - ●ご使用後に洗濯物を取り出すときは、本体を揺らさないようにしてください。 注水口から水滴がたれることがあります。

乾燥する(エアジェット乾燥)

■洗濯終了後の少量の洗濯物の仕上げや、熱に弱い素材の衣類の乾燥にお使いください。

エアジェット 乾燥	容量	運転時間
		30分
	4kg	60分
	7106	120分
		180分

エアジェット乾燥について

- ■ヒーターを使った乾燥ではありません。風乾燥のため、乾きに関係なく終了します。
 - ●洗濯物の量・種類、気温・湿度、室内の換気状態、設置環境によって乾き具合に差が出ます。 (乾燥していても、洗濯物の温度が低く、乾いていないと感じる場合があります) 特に綿100%のような厚手の洗濯物に乾きムラが生じることがありますが異常ではありません。 そのようなときは、追加運転を行うか、天日干しをしてください。

エアジェット乾燥できる洗濯物

■洗濯物の量:化繊約4kg



化繊約4kgの目安 [※] 上から6番目の脱水穴が目安です。

- ●洗濯物は目安位置以上に入れないでください。洗濯物を傷める恐れがあります。
- ●洗濯物の量が多いと、乾きムラが発生したり、 シワが多くなります。
- ※位置の目安は脱水後の湿った洗濯物を ほぐして入れたときです。

■洗濯物の重さの目安



ガードル (ウレタン入り) (化繊: 約200g)



キャミソール (ウレタン入り) (化繊: 約200g)



フリーストレーナ (化繊:約500g)




ジャージ上下 (化繊:約700g)

- ●裏地のある洗濯物は、運転時間を長めにしてください。
- ●風による乾燥のため、運転終了時の洗濯物は温度が低いため、乾いていないと感じる場合があります。

乾燥時間について

乾燥時間は乾燥(脱水)を行っている時間です。衣類の片寄りの修正や衣類をほぐすかくはん動作により、約5~30分時間が長くなります。

使いかた

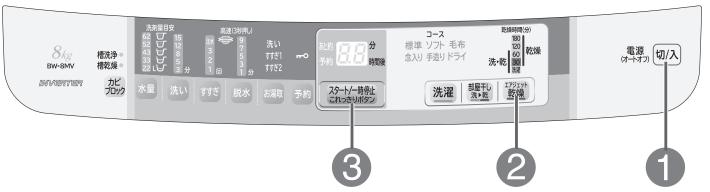

準備 洗濯物を1 枚ずつ広げ、片寄らないように入れる〈P.14、15〉


- 切/入 を押し、電源を入れる
- 2 「エアジェット を押し、**希望の時間を選ぶ**



- ●乾燥時間の表示以外は消灯します。
- 3 ふたを閉めて、吸気窓を開け、

スタート/一時側 を押す

吸気窓は、約50°まで開けると「カクッ」という感触があります。




- ●吸気窓を50°以上開け ないでください。無理 に開けると破損する恐 れがあります。
- ●洗濯・脱水槽に水が入っている場合は、水を排水してください。〈P.36〉

予約運転をする

予約ボタンの使いかた(切り替え内容)

- ■予約時間とは、運転終了予定時間です。 例えば、今から3時間後に洗濯運転を終了させたい場合は、予約時間は「3時間」になります。
- 予約 を押すごとに表示が変わります。



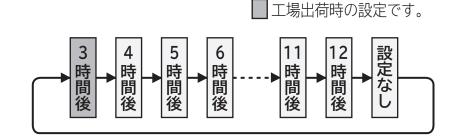

(3時間後の表示例)

- ●時間の表示は、洗濯終了予定時間の目安を表示します。
- ●「毛布」「ドライ」「部屋干し洗▶乾」「エアジェット乾燥」コースおよび、カビブロック(「槽洗浄」「槽乾燥」 コース)運転は予約できません。

こんなときには

●予約内容の確認: 予約 を押す。(押している間、予約内容を表示)


●予約の取り消し: 切/入を押し、電源を切る。

●予約の変更 : [切/入]を押し、電源を切り、初めからやり直す。

●衣類の追加 :電源を切らずに、衣類を追加してください。

- ●予約運転のとき、色移りしやすい衣類は一緒に洗濯しないでください。
- ●電源プラグを抜いたり、停電したときは、予約運転は取り消されます。
- ●洗濯物の量や質、給水量により仕上がり時間がずれることがあります。
- ●衣類のシワ防止のため、洗濯が終わったらできるだけ早く干してください。

使いかた

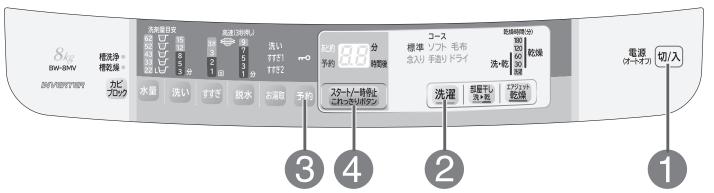

準備 水栓を開け、洗濯物を入れる〈P.14、15〉

- 切/入 を押し、電源を入れる
- 2 洗濯 を押し、**希望のコースを選ぶ**
 - ■「水量」「洗い」「すすぎ」「脱水」の設定を変更するときは〈P.29〉
 - ■風呂水を使用するときは〈P.23〉
- 予約 を押し、運転終了時間を設定する
- スタート/一時船止 これっきりボタン **を押す** 洗濯物の量を測定し、約8秒後に水量を表示します。



水量表示に従って、洗剤、漂白剤、ソフト仕上(柔軟)剤を入れてふたを閉める〈P.16~19〉

洗濯内容を表示したあと、「予約」表示以外は消灯します。

た約 分 予約 日。日 時間後

●吸気窓は閉めてください。

槽洗浄・槽乾燥コースを使う

コースの使い分け

こんなときに		容量	運転時間	風呂水吸水
槽洗浄	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		3時間	いってキス
洗濯・脱水槽の汚れが気になるときに		洗剤や 洗濯物は	11時間	設定できる
槽乾燥 洗濯・脱水槽のカビの発生を防止したいときに		入れない	20分	設定できない

槽洗浄について

洗濯・脱水槽に発生した石けんかすや黒カビを洗い落とし、洗濯・脱水槽を乾燥します。

●石けん(天然油脂)は、合成洗剤よりも石けんかすや黒カビが発生しやすくなります。 定期的に槽洗浄を行ってください。

こんなときに

■槽洗浄(3時間)コース

- ●1~2か月に一度程度
- ●洗濯物への糸くず付着が気になるとき
- ●槽内のにおいが気になるとき
- ●石けん(天然油脂)をご使用になったときは、1か月に一度程度
- ●衣類用塩素系漂白剤(「ハイター」など)または、洗濯槽用塩素系漂白剤(「洗たく槽カビキラー」など) をご使用ください。キッチン用漂白剤では効果が少ないため、使用しないでください。
- ●洗浄頻度について、各種の漂白剤に記載がある場合は、それに従ってください。

■槽洗浄(11時間)コース

- ●黒カビや石けんかすが発生したとき
- ●槽内のにおいが強いとき
- ●よりしっかり掃除したいとき



- ●洗濯機専用の洗濯槽クリーナー「防食剤配合塩素系漂白剤」(例:日立純正洗濯槽クリーナーSK-1・別売り) をご使用ください。〈P.73〉
- ●洗浄頻度について、各種の洗濯槽クリーナーに記載がある場合は、それに従ってください。

洗濯槽クリーナーなどのご使用にあたって

- ●容器に使用量の記載があるものは、表示に従ってください。 記載がないものは、約500mLを使用してください。
- ●洗濯・脱水槽の中に入れるときは、本体表面に付着しないように注意してください。

「槽洗浄」コースの洗濯・脱水槽の動作





槽洗浄 ● 槽乾燥 ● 分時間後

排水→脱水30分

槽乾燥について

20分間の乾燥運転で洗濯・脱水槽を乾燥させ、黒カビの発生を抑えます。

「槽乾燥」コースの洗濯・脱水槽の動作



使いかた




※操作パネルの表示:「槽洗浄(3時間)」コース

「槽洗浄」コースの場合

「槽乾燥」コースの場合

水栓を開ける

- 切/入 を押し、**電源を入れる**
- を押し、「槽洗浄(3時間)」 カビ ブロック または「槽洗浄(11時間)」 コースを選ぶ

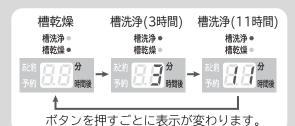

日立純正洗濯槽クリーナー(SK-1)または衣類 用塩素系漂白剤を直接洗濯・脱水槽に入れる

- ■風呂水を使用するときは〈P.23〉
- $\langle P.73 \rangle$
- ふたを閉めて、

スタート/一時停止 を押す これっきりボタン

●スタートボタンを押したあと、表示が次 のように変わります。




スタート直後~ 残り時間「100分」 まで

残り時間「99分」表示後、終了 まで1分単位で時間が減少します。 $(99 \rightarrow 98 \rightarrow \cdots 45 \rightarrow 44 \rightarrow \cdots 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1)$

切/入 を押し、電源を入れる

を押し、「槽乾燥」コース カビ ブロック を選ぶ

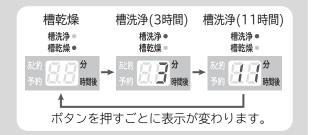

ふたを閉めて、吸気窓を開ける


スタート/一時停止 を押す これっきりボタン

●スタートボタンを押したあと、表示が次 のように変わります。



1分単位で時間が減少します。 $(20\rightarrow19\rightarrow\cdots10\rightarrow9\rightarrow8\rightarrow\cdots3\rightarrow2\rightarrow1)$

全自動コースの運転内容と、変更できる内容

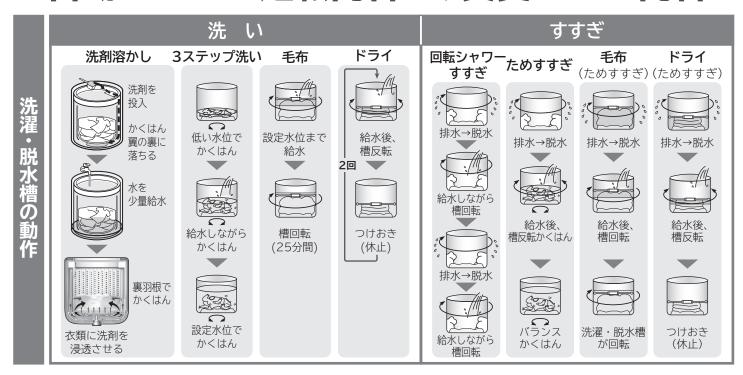

:標準設定内容 : 各ボタンで切り替えできる内容

コース	水量		洗い	ਰੁਰਦ		
	8MV	7MV		1回目	2回目	
標準	22~52L	22~50L	8分	回転シャワーすすぎ2回※1	ためすすぎ	
小宗	22~62L	22~58L	3~15分	ためすすぎ1~3回、	.注水すすぎ1~3回	
念入り	22~62L	22~58L	8~12分	回転シャワーすすぎ4回※1	ためすすぎ	
心人少	22~62L	22~58L	3~15分	ためすすぎ1~3回、	.注水すすぎ1~3回	
ソフト	22~62L	22~58L	8分	回転シャワーすすぎ2回※1	ためすすぎ	
フノド	22~62L	22~58L	3~15分	ためすすぎ1~3回、	.注水すすぎ1~3回	
手造り	52L	50L	3分	注水すすぎ	_	
一十担り	22~62L	22~58L	3~15分	ためすすぎ1~3回、	.注水すすぎ1~3回	
毛布	62L	58L	25分	25分	ためすすぎ	ためすすぎ
T 111	22~62L	22~58L	(表示は15分)	7207992	7207993	
ドライ	33L	32L	12分	ためすすぎ	ためすすぎ	
1771	22、33L	22、32L	1273	7207992	72079 9 2	
郊民工Ⅰ 洗 盐	22~62L	22~58L	8分	回転シャワーすすぎ2回※1	ためすすぎ	
部屋干し洗▶乾	22~62L	22~58L	3~15分	ためすすぎ1~3回、	.注水すすぎ1~3回	
乾燥 (エアジェット乾燥)				_	_	

※1「お湯取」設定時または、すすぎを再設定した場合は、ためすすぎになります。

- ●所要時間の目安時間は、室温20℃、水温20℃で運転した場合です。
- ●初期残時間表示は目安であり、実際の時間とは異なる場合があります。
- ●給水時間(給水量毎分15L)、排水時間を含みます。 水道水圧、風呂水吸水の有無、洗濯物の量、排水条件、室温により変わります。
- ●洗い時間、脱水時間は、実際に運転する時間とは異なる場合があります。
- ●「標準」「念入り」「ソフト」「手造り」「部屋干し洗▶乾」コースは、最終脱水終了後、洗濯物をほぐすため「ほぐし脱水」(2~4分)を行います。ただし、洗濯物の量が多い場合と、「洗い」を含まない手動設定は、「ほぐし脱水」を行いません。〈P.49〉
- ●()は、手動で切り替え設定したときの目安時間です。BW-7MVの所要時間は、約1分短くなります。
- ●電源を入れると、最後に運転したコースが記憶されています。(「標準」「念入り」「ソフト」「手造り」コースの場合)
- ●前回運転したときの水道水圧が低かった(給水時間が長かった)場合には、運転開始直後の残時間が長くなる場合があります。

水 エアジェット乾燥 脱

標準、念入り、ソフト、 手造り、部屋干し洗▶乾

(ほぐし脱水)




かくはん






毛布





- ・洗濯物の量が多い(6kg以上)の場合、ほぐし 動作を行わない場合があります。
- •洗濯物の片寄りを修正する動作を行うため、 運転時間が長くなり、水を多めに使用します。



■コースの切り替えについて

●「スタート」後は、コースの切り替えはできません。

■運転内容の変更について

- ●「スタート」後は、スタート/一時停止ボタンを押して変更 します。(「予約」運転は電源を切ります) 「洗い」行程が終わると変更できません。
- ●すすぎ運転中に水量を変更するときは、一時停止ボタンを 押してから水量ボタンを押してください。
- ●内容を変更できないコースもあります。 (「毛布」「ドライ」コース)

脱	脱水		脱水 エアジェット 乾燥		所要時間の目安		
洗濯	洗▶乾部屋干し		洗濯	洗▶乾部屋干し	エアジェット乾燥		
7分 1~9分			39分 (21~72分)				
7分 1~9分	_	_	53分 (21~72分)		_		
3~7分 1~9分	_	_	39分 (21~72分)				
3分 1~9分		_	28分				
7分 1~9分			59分				
1分			29分				
	30、60分			63、93分 (54~105分)	_		
		30、60、120、180分			30、60、120、180分		

■残時間表示について

表示例:1時間30分の場合



表示例:30分の場合



表示例:100分以上の場合



洗濯物の量を計測するとき も左記と同じ表示をします。

■表示について(※ は点滅を表します)

表示例:ほぐし動作中の場合



表示例:洗い(8分)運転中 の場合



表示例:すすぎ1運転中 の場合



表示例:脱水(7分)運転中 の場合



いろいろな使いかた

温度センサー制御を設定・解除したいとき


■室温を検知し、洗い時間をコントロールします。室温が低い場合は、洗い時間が長くなります。

工場出荷時は「設定なし」にしています。設定を変更するときは

- 切/入を押し、電源を入れる
- 2 曜刊 を3秒以上押す



- ●「標準」「念入り」「部屋干し洗▶乾」コースで動作します。(「洗い」のみなど、設定を変更した場合は動作しません)
- ●お湯取設定時、温度センサー制御は動作しません。
- ●連続して洗濯したときなどは、温度センサー 制御が動作しない場合があります。
- ●設定内容は記憶されます。

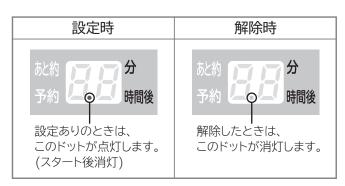

高速脱水を設定・解除したいとき


■1000回転/分の高速脱水で、洗濯物の水分をしっかり飛ばして、干し時間を短縮します。 (「ソフト」「ドライ」「槽洗浄」「部屋干し洗▶乾」「エアジェット乾燥」コースは設定できません)

工場出荷時は「設定なし」にしています。設定を変更するときは

- 切/入を押し、電源を入れる
- 切人を押し、電源を入れる

を3秒以上押す

●設定内容は記憶されます。

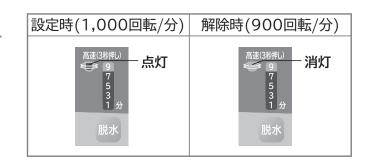

ほぐし脱水を設定・解除したいとき

■脱水終了後にほぐす動作を行い(2~4分)、洗濯物を取り出しやすくします。 (「毛布」「ドライ」コースは行いません)

工場出荷時は「設定あり」にしています。設定を変更するときは

- 切/入 を押し、電源を入れる
- 2 洗濯 を3秒以上押す
- 切/入を押し、電源を切る
- ●設定内容は記憶されます。

設定時	解除時
が約	が約
予約 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	予約 分 時間後

いたずら防止モードを設定・解除したいとき

■洗いの給水後にふたをロックするように設定できます。

工場出荷時は「設定なし」にしています。設定を変更するときは

- 1 ふたを閉め、切入を押し、電源を入れる
- 洗濯 を押し、「標準」コースを選ぶ
- 3 洗いを3秒以上押す
- 切/入を押し、電源を切る
- ●設定内容は記憶されます。

設定時	解除時
点灯	消灯

いろいろな使いかた(続き)

運転スタート音・終了音を変えたい、音を消したいとき

- ■運転スタート・終了時にメロディ音が鳴ります。
- ■6種類の中からお好みで設定することができます。

工場出荷時は「メロディ1」が設定されています。設定を変更するときは

切/入 を押し、電源を入れる

すずぎを3秒以上押す



- ●設定されると各メロディ音が鳴ります。 音なし(ボタン受付音あり)のときは「ピー」、音なし のときは「ピッ」と鳴り、設定完了をお知らせします。
- ●設定内容は記憶されます。

→ メロディ1 → メロディ2 → メロディ3 へ (工場出荷時) 音なし ← 音なし ← 「ピー」音 ←

(ボタン受付音あり)

運転終了10分前の予告音を消したいとき

- ■予告音にて運転終了約10分前をお知らせします。
- ■音あり/音なしのどちらかを設定できます。

工場出荷時は「設定あり(音あり)」にしています。設定を変更するときは

切/入を押し、電源を入れる

スタート/ー

一時別 を3秒以上押す

| ______ |設定完了は、ボタン操作音と「ピッ・ピッ・終了予告音_|

設定完了は、ボタン操作音と「ピッ・ピッ・終了予告音」 でお知らせします。

- ※終了予告音は、設定したメロディによって変わります。 解除したときは、ボタン操作音と「ピッ・ピッ・ピッ」 でお知らせします。
- ●洗濯物の片寄りで脱水をやり直したときは、終了予告音は鳴りません。
- ●設定内容は記憶されます。

音あり(工場出荷時) ←→ 音なし

※運転スタート・終了音の設定によって、 切り替え時に鳴る音が異なります。

回転シャワーすすぎの時間を長くしたいとき

- ■回転シャワーすすぎの時間を長くすることができます。(45秒)
- ■回転シャワーすすぎを行うコースを確認ください。〈P.46〉

工場出荷時は「設定なし」にしています。設定を変更するときは



2 予約 を3秒以上押す


●設定内容は記憶されます。



衣類乾燥機と組み合わせるとき

- ■衣類乾燥機から出る水を、洗濯・脱水槽に流します。
 - 洗濯機の右側後部の排水口キャップを開く
 - **2** 内部のパイプに衣類乾燥機の排水ホースを回しながら、奥まで差し込む
 - 3 衣類乾燥機の排水ホースを引っ張って、 簡単に抜けないことを確認する

排水ホースを倒してご使用ください。

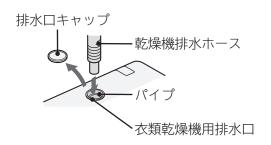

お湯取設定の記憶を解除したいとき

■お湯取設定の内容を記憶するかしないかを切り替えることができます。

工場出荷時は「記憶する」にしています。設定を変更するときは

- 切/入を押し、電源を入れる
- 2 洗い すずぎ 脱水 を押し、全ての時間・回数表示を消す
- 3 お湯取 を3秒以上押す

3秒以上押すごとに、次のように切り替わります。(受付音「ピッ」が鳴りますが、

そのまま押し続けてください) ※次回電源を入れたとき、お湯取しない 設定になっています。



- 4 切/入を押し、電源を切る
- ●設定内容は記憶されます。

清水すすぎを設定・解除したいとき


■最後のすすぎ行程を「お湯取」に設定したとき、すすぎ行程の最後に水道水ですすぎ運転を 行います。

工場出荷時は「設定なし」にしています。設定を変更するときは

- 切/入 を押し、電源を入れる
- 2 お湯取 を3秒以上押す

(受付音「ピッ」が鳴りますが、 そのまま押し続けてください)

●設定内容は記憶されます。

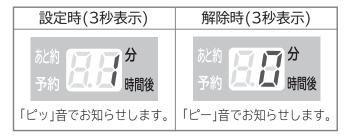


お手入れ

糸くずフィルター

糸くずフィルターを取り外す


つめを押したまま

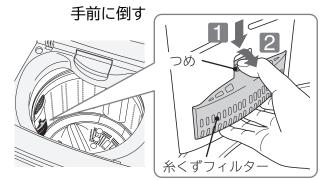

カバーからネットを外す



ネットを裏返しにする



- 糸くずを取り除き、目詰まりを 洗い落とす
 - ●目詰まりがひどい場合は、歯ブラシ などで掃除します。




- ネットを元に戻し、カバーに取り 付ける
 - ●裏返したネットを元に戻します。

カバーの「凸部」とネットの「角穴」を 合わせる 凸部,

片方の「つめ」の内側にネットの枠を 差し込む

ネット


もう片方の「つめ」にネットの枠を押 してはめ込む

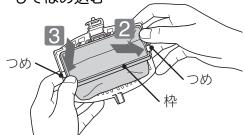

糸くずフィルターを元どおり取り 付ける

> カバー下部の「つめ」を取り外した 元の位置に入れて

カチッと音がするまで押し込む

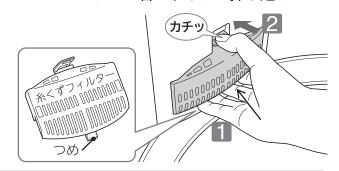

- ●糸くずフィルターを取り出したとき、洗濯・脱水槽のくぼみにヘアピンや硬貨などを落とさないように 注意してください。
- ●糸くずフィルターを外した状態で洗濯をしないでください。衣類を傷める恐れがあります。
- ●しっかり取り付けてください。糸くずフィルターが運転中に外れる場合があります。

お願い●糸くずフィルターは消耗品です。


ネットが破れたときは、販売店でお買い求めください。〈P.73〉

洗剤トレイ

●洗剤トレイを取り外してお手入れしてください。


洗剤トレイの外しかた

- 1 洗剤トレイを押し上げながら片方を 内側にたわます
- 2 ピンを片方ずつピン穴から外す

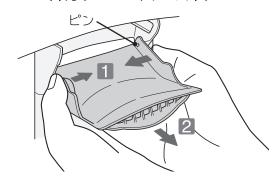

洗剤トレイの取り付けかた

1 洗剤トレイのピンを投入口のピン穴に 片方ずつ差し込む

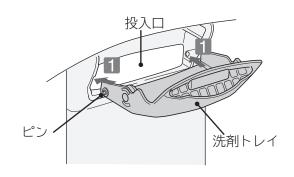

- ●洗剤が残っている場合は、ふき取るか水で洗い流してください。
- ●汚れがひどいときは、約40℃のお湯に約5分間浸し、歯ブラシなどで洗い流してください。
- ●洗剤トレイの水気をふき取ってください。


ソフト仕上(柔軟)剤投入ケース


1 ソフト仕上(柔軟)剤投入ケース を取り出す

ケースを引き出し

ケース突起部を押しながら さらに手前に引き出す

- **2** 水洗いするか、しつこい汚れは 歯ブラシなどで洗う
- **3** 水気をふき取り、元どおり取り 付ける

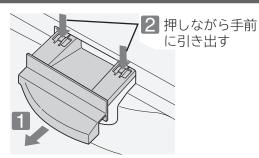

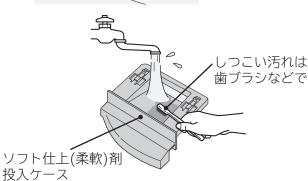

- ●汚れがひどいときは、約40℃のお湯に約5分間浸し、歯ブラシなどで洗い流してください。
- ●元どおりに取り付ける前に、ケースの水気をふき取ってください。
- ●凍結したときは、ソフト仕上(柔軟)剤投入ケースに約40℃のお湯を入れてください。


お手入れ(続き)

給水ボックス

ソフト仕上(柔軟)剤投入ケースを 取り外す

ケースを引き出し


ケース突起部を押しながら さらに手前に引き出す

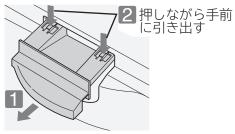




●ソフト仕上(柔軟)剤投入ケースの取り出し口から、キャップをつまみ、取り出してください。

3 ソフト仕上(柔軟)剤投入ケース の取り出し口から水を入れ、歯 ブラシなどで内部を掃除する



- ●水があふれでて、周囲に水がかからない ように注意してください。
- 4 キャップを元どおり取り付けて、 水で取れた汚れを洗い流す




- ●キャップには取り付け方向があります。 図のように入れてください。
- ●キャップを元どおり取り付けるときは、 根元までしっかり押し込んでください。

風呂水吸水口

風呂水の吸水が遅くなったら、お手入れしてください。

- お湯取ホースを外す〈P.25〉
- ポンプフィルターを取り外し、 水洗いする
 - ●ポンプフィルター中央部の突起をつま みながら引き上げてください。
 - ●指でつまめない場合は、ペンチなどで つまみながら引き上げてください。






注水口

ごみが残っていたり、汚れていたら、お手入れしてください。


●歯ブラシでシャワーの穴を掃除してください。

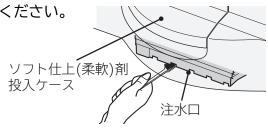

給水口

給水時間が長くなったら、お手入れしてください。

- 水栓を閉めて、給水ホースを外す
 - 1 水栓を閉めて 切/入 を押し、電源を入れる
 - 2 がを押し、「槽洗浄」コースを選ぶ
 - 3 なかが を押し、スタートする
 - 4 約10秒間運転し、切/入を押す 外すときの水の飛び散り防ぐためです。
 - 5 ユニオンナットを緩め外す



- ●給水口のフィルターをペンチなどで取り外して掃除してくだ さい。
- ●給水口のフィルターを外した場合は、元どおりに取り付けてください。取り付けないと、給水弁の故障の原因になります。



- ●取り付け後、水栓を開けて水漏れがないことを確認してください。
- ●元どおりに取り付けないと、水漏れの原因になります。








給水口のフィルター

クリーンフィルター

風呂水の吸水時間が長くなったら、お手入れしてください。

- 1 ストレーナを矢印方向に回して取り 外し、フィルターやネットを取り出 し、洗浄する
 - ●フィルター(黒)と(緑)を逆に取り付けると、 クリーンフィルターが目詰まりしやすく、 風呂水ポンプの故障の原因になります。

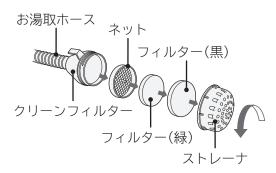




2 水気をふき取り、元どおり取り付ける


お手入れ(続き)

ナノチタン消臭アレルオフフィルター・吸気口

- 1 吸気窓を約50°の位置まで 開ける
 - ●「カクッ」という感触があります。
 - 2 フィルターカバーを取り外す
 - ●吸気窓、吸気口が汚れたときは、 柔らかい布でふき取る。

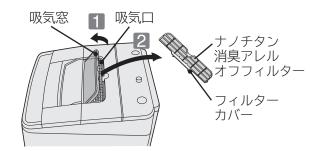


ナノチタン消臭アレルオフフィルターが汚れたときは、フィルターカバー側から、掃除機で吸い取る




●汚れがひどくなった場合には、ナノチタン消臭アレルオフフィルターの交換をおすすめします。

- 汚れが取れないときは、フィルターカバーから外して、柔らかい布でふき取る
 - ●フィルターカバーのつめ (6か所) からナノ チタン消臭アレルオフフィルターをつまん で取り外す。



4 フィルターカバーにナノチタン消臭 アレルオフフィルターをセットする



お願い

- ●ナノチタン消臭アレルオフフィルターは、フィルターカバーのつめ(6か所)、 ピン(4か所)に挟み込むように取り付けてください。
- **5** 吸気口の上にフィルターカバー を取り付ける
- 6 吸気窓を閉める

お願い

- ●ナノチタン消臭アレルオフフィルターは水洗いをしないでください。
- ●ナノチタン消臭アレルオフフィルターを掃除するときは、洗剤を使用しないでください。 (フィルターが変色することがあります)
- ●ナノチタン消臭アレルオフフィルターは消耗品です。 紛失、破損したとき、汚れがひどくなったときは、販売店でお買い求めください。〈P.73〉


本体、洗濯・脱水槽

水滴が付着したり、汚れているときは、お手入れしてください。

- ●本体の水滴や汚れ、ふたなどのプラスチック部品や、鋼板部品に洗剤やソフト仕上(柔軟)剤が付着したときは、柔らかい布でふき取ってください。放置すると傷むことや破損することがあります。
- ●本体各部に直接水をかけないでください。
- ●ベンジン、シンナー、クレンザー、アルカリ性洗剤、弱アルカリ性洗剤、ワックスなどでふいたり、 たわしでこすらないでください。
- ●洗濯・脱水槽のさびは、クリームクレンザーでふき取ってください。 金属たわしなどは使わないでください。
- ●ステンレス槽はさびにくい性質を持っていますが、次のような場合にはさびが発生することがあります。
- ・ヘアピンなどの洗濯・脱水槽への長時間の接触や、鉄粉や赤さびの混じった水の使用。
- ・洗濯・脱水槽内への塩素系漂白剤や洗剤、ソフト仕上(柔軟)剤の長期間放置。
- ●運転終了後に、注水口から給水経路に残った水滴が垂れる場合がありますので、柔らかい布でふき取ってください。

排水口

月に一度を目安に、または「C2」「Ch」が表示される場合にお手入れしてください。



- ●本体を設置する前に、排水口に糸くずがたまっていないかご確認ください。
- ●排水口に糸くずがたまりやすい場合は、別売りの糸くずボックスのご使用をおすすめします。〈P.72〉
- ●排水ホースを排水口から外し、再度差し込む場合は、先端が排水配管に確実に差し込まれているか確認してください。(水漏れの原因になります)**〈据付説明書〉**

お困りのときは

※付属のDVDもご覧ください。

残時間表示部にこんな表示が出たら

●以下のような表示が出たときは、表示の点滅やブザーでお知らせします。

(「一時停止」ボタンまたは電源「切」ボタンを押して一度運転を止め、「スタート」ボタンや電源「入」ボタンを押して再度運転をスタートさせてください。それでも同様のお知らせ表示が出たら、「直しかた」の項目を確認してください)

電源オートオフ について

- ●電源を入れ、スタートボタンを押さないで5分放置すると、自動的に電源が切れます。
- ●一時停止の状態で、1時間以上放置すると、自動的に電源が切れます。
- ●運転が終了すると、自動的に電源が切れます。
- ●お知らせ表示が出たまま12時間以上放置すると、自動的に電源が切れます。

2 /	アンスカルの 日にのの「これ同次工派臣するこ、日知中に电源の あれのする		
お知らせ表示と内容	直しかた		
፟	●水栓は開いていますか。 ● ************************************	(P.55)	マートー等船 これっきりボタン を押して 運転開始
月 夕 排水できません	●排水ホース、排水口、排水トラップに糸くずなどが詰まれませんか。〈P.57〉 ●排水ホースが正しくセットされていますか。〈据付説・つぶれたり、凍結していませんか。・先端が水につかっていませんか。・途中15cm以上高くなっていませんか。	細書〉	なかが、単純にためますが、 を押して 運転開始
乾燥できません	を押して 一時停止 ●洗濯・脱水槽内に水がたまっていませんか。		脱水して ください
ララ ふたが 開いています	●ふたが開いていませんか。 (洗濯・脱水槽が回転するときは、危険防止のため、 ロックします)	ふたを	ふたを 閉めると 運転再開
脱水できません	 ●洗濯物が片寄っていませんか。 →洗濯物をできるだけ広げて、洗濯・脱水槽内に入れ直さい。(均一に見えても、水を含んで重くなった綿の洗が1か所にまとまっていると、バランスが悪くなりまめタオルケットやジーンズなどの厚手の洗濯物や、洗濯に入れた洗濯物を、一つだけで洗っていませんか。 → ほかの洗濯物を2、3枚追加してください。(一つだけで洗うと、片寄りが起こりやすくなりを押して一時停止 ●シーツなど大物の洗濯物が多く入っていませんか。 → 大物の洗濯物を減らしてください。 ●本体がガタついていたり、傾いた床面に設置していませんががある。 → 水準器の気泡が円の中に入っていることを確認しさい。(据付説明書) ●洗濯、乾燥できないものを入れて運転していませんが、 ※洗濯、乾燥できないものを取り出してください。(脱水中の振動が大きくなる場合があります) 	t濯物など す) まネット ます) ませんか。 してくだ か。	確認後 スターゲー専動 またまります。 を押して 運転開始
「 □ ふたのロックが □ □ ふたのロックが □ □ 除除できません	ステー/- 時態に chostel/like/stockylike		確認後 ②一十一時 これを対象が を押して 運転開始
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	●排水ホースが正しくセットされていますか。 → 「C2」表示が出たときの直しかたを確認してくだ を押して ー時停止 ー時停止 ー度すすぎを行ってから脱水してください。〈P.		確認後 ターゲー 静祉 を押して 運転開始


次のような場合はご使用を中止し、「エコーセンター」へお問い合わせください。〈P.76〉

- ●上記のお知らせ表示が出たあと、「直しかた」の項目を確認しても、何度も同じ表示が出る場合。
- ●上記以外のお知らせ表示が出たあと、電源を一度切り、再度電源を入れ直しても何度も同じ表示が出る場合。

お問い合わせの多い項目

■音や振動が気になる

〈P.60参照〉

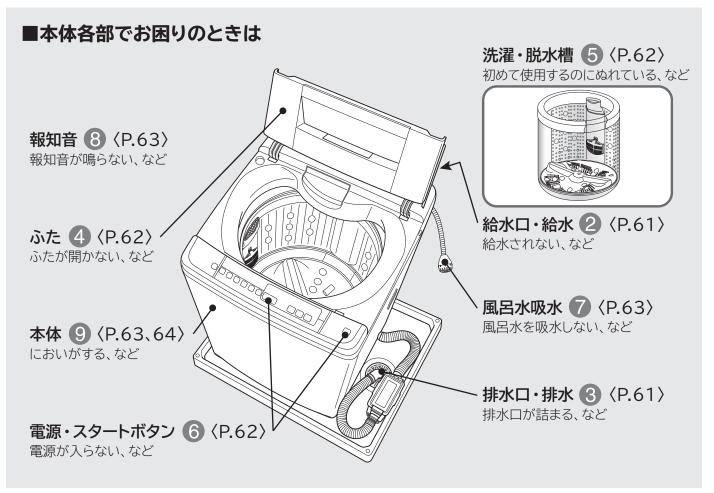

■運転についてお困りのときは

音・振動 ①〈P.60〉

振動や騒音が気になる、など

運転動作 (P.64、65)

運転が設定した内容と違う、など

運転時間 (1) 〈P.65〉

運転時間が長い、など

表示内容 (2) ~ (4) 〈P.66〉

水量表示、運転中表示、残時間表示、など

■仕上がりについてお困りのときは

洗剤残りがある (5 〈P.67〉

糸くずが気になる 16 〈P.67〉

汚れ落ちが悪い **(7)** 〈P.67〉

黒ずみや黄ばみが気になる (18 〈P.68〉

色移りや変色が気になる 19 〈P.68〉

においがつく 20 (P.69)

こんな音がしたときは

次のような音は、洗濯機が正常に運転しているときに発生する音です。 詳しくは、付属のDVDをご覧ください。

こんな音がしたときは		音の原因(故障ではありません)
洗いまたは	カチャ・ カツカツ	クラッチを切り替えるときの音です。
すすぎを	カタン・コン	毛布・ドライコースの洗い・すすぎ時の槽回転(反転)音です。
しているとき	カラカラ・ コトコト	内部のギヤの音です。
14-61 - 117	ガガガ	ブレーキの音です。
脱水している とき	ピュー・ ヒュー	モーターの運転音です。●脱水のとき、洗濯・脱水槽が回転する速度は段階的に速くなっていくため、回転速度が上がると、音が大きくなることがあります。
お湯取運転しているとき	ウィーン	風呂水を吸水するときの、お湯取ポンプの運転音です。●風呂水を吸水し始めたとき、風呂水がなくなったとき、正しく風呂水吸水しなくなったときに、ポンプの運転音が大きくなることがあります。
0 CV 3CC	ポコ・ポコ	風呂水を吸水するときに、お湯取ポンプ内の空気が動いている音です。

本体各部についてお困りのときは

次のようなときは、修理を依頼される前に、もう一度お確かめください。

·	こんなときは	ここを確認してください	直しかた
	洗濯・脱水槽を 動かすと水の音 がする	●脱水時のバランスを取るために、バラン スリングに入れてある水の音です。	故障ではありません。
		本体が傾いたり、ガタついたりしていませ んか。	水準器の気泡が円の中に入っていることを 確認してください。 〈据付説明書〉
音	振動や騒音が 気になる	洗濯・脱水槽の中に、ヘアピンやコインな ど異物がまぎれ込んでいませんか。	異物を取り除いてください。
振動		洗濯物が片寄っていませんか。 ●洗濯物の片寄り具合により、脱水時の音 や振動が大きくなることがあります。	一時停止ボタンを押してから、洗濯物をできるだけ広げて、洗濯・脱水槽内に入れ直してください。スタートボタンを押すと運転を再開します。
	給水音が大きい	水栓を開け過ぎていませんか。 ●水道水圧が高いと、給水音が大きくなる ことがあります。	気になる場合は、水栓を絞ってお使いください。
	脱水終了後、 接触音がする	●洗濯物を取り出しやすくするために、 ほぐし動作をしています。	故障ではありません。

	こんなときは	ここを確認してください	直しかた
		水栓は開いていますか。 または断水していませんか。	水栓が開いていることを確認してください。
		給水口のフィルターにゴミがたまっていま せんか。	たまったゴミを取り除いてください。 〈P.55〉
	給水されない	水道や給水ホースが凍結していませんか。	水道や給水ホースを確認してください。 〈据付説明書〉
		お湯取が設定されていませんか。	お湯取運転の設定内容を確認してください。 〈P.23〉
		すすぎから始めていませんか。 ●排水、脱水のあと給水します。〈P.36〉	故障ではありません。
	給水ホースから	水栓の形状は合っていますか。	水栓を確認してください。 〈据付説明書〉
給水口・	水漏れする	ワンタッチつぎての取り付けや、ユニオン ナットの締め付けが緩んでいませんか。	水道や給水ホースを確認してください。 〈据付説明書〉
給水	水がたまらない (バケツなどで 水を入れるとき) 水が抜ける	電源が入っていますか。 ●電源を入れると排水口の弁が閉まり、洗 濯・脱水槽に水をためることができます。	電源を入れてください。
	上部循環シャワー 部から水があまり 出ない	洗濯物が少なくありませんか。 ●水位が低い場合、上部循環シャワーが出ないことがあります。また、布量・布質の条件によっては、43L(BW-7MVは42L)以上でも上部循環シャワーが出ない場合があります。	故障ではありません。
	少量洗濯時、回転 シャワーすすぎの 水が洗濯物にかか らない	●洗濯物の量が少ないとき、シャワーが かかりにくい場合があります。	すすぎ性能に問題はありません。
		排水口を定期的にお手入れしていますか。	月に一度を目安に、排水口のお手入れをしてください。〈P.57〉
排水口・排水	排水口が詰まる	タオルなど糸くずが出やすいものを多く洗っていませんか。 ●お使いの排水トラップの形状によっては、 糸くずが詰まりやすくなる場合があります。	カビブロックボタンを押し、「槽洗浄」コース を運転していただくと、排水口に残る糸く ずなどを押し流すことができる場合があり ます。〈P.44〉
水		●それでも排水口が詰まる場合は	別売りの「糸くずボックスWLB-2」をお買い 求めいただき、設置されることをおすすめ します。〈 P.72 〉

-	こんなときは	ここを確認してください	直しかた
		が点灯していませんか。 ●点灯中はふたにロックがかかっているため、開けられません。	一時停止ボタンを押すとふたは開けられま す。
		ふたがロックされた状態で電源を切りませ んでしたか。	電源を入れてください。 ふたロックが解除されます。
ふた	ふたが開かない	脱水中に電源を切りませんでしたか。●脱水中に電源を切ると、そのあと電源を 入れてもふたがロックしたままとなります。	電源を入れ、洗濯・脱水槽の回転が止まるまで、約3~5分間お待ちください。
<i>/</i> こ		停電していませんか。 停電しませんでしたか。	停電復旧までお待ちください。 復旧後、電源ボタンを押し、もう一度運転 し直してください。
	運転終了時、 ふた裏側や投入 ロへの水滴付着 が気になる	●衣類の組み合わせや運転内容によって、 洗い/すすぎ中の洗濯物の絡まり具合に より、水滴が付着する場合があります。	「ソフト」コースや水量設定などを変更して お試しください。 気になる場合は、乾いた布でふき取ってく ださい。
洗濯・	初めて使用するの に、ぬれている (排水ホース、洗 濯・脱水槽など)	●工場出荷時の性能テストに使用した水や、 結露した水分が、洗濯・脱水槽やホース に残っている場合があります。	故障ではありません。
脱水槽	洗濯・脱水槽が 変色している	●水や洗剤に含まれる成分が洗濯・脱水槽 の表面に付着して酸化し、変色をする場 合があります。	気になる場合は、市販のステンレス専用クリーナーでふき取ってください。
	ボタンを押した のに運転しない	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
		停電していませんか。	停電していないか確認してください。
		予約運転を設定していませんか。	すぐに運転を始めたい場合は、予約を取り 消してください。 〈P.42〉
			電源ボタンを押し、もう一度運転し直してください。
電源・スター	運転途中で止まっ ている・電源が切 れる	停電しませんでしたか。または、ヒューズ、 ブレーカーが切れませんでしたか。	洗い運転中に停電した場合は、排水ができないため、洗濯物で色移りなど気になるものが入っている場合は、あらかじめ取り出したあと、水洗いしておくことをおすすめします。
スタートボタン		テレビやラジオなど、ノイズが出る機器を本体の側に置いていませんか。 ●ノイズが繰り返し本体に入ると、電源が切れる場合があります。	一度電源プラグを抜き差ししたあと、電源 ボタンを押し、もう一度運転し直してくだ さい。テレビやラジオは本体に近づけない でください。
		洗濯物が片寄っていませんか。 ●脱水時に洗濯物の片寄りを検知して「C4」 を表示し、運転を中断する場合があります。	洗濯物の片寄りを直すか、ほかの洗濯物を 追加して再度運転してください。
	電源ボタンを 「切」→「入」する と受け付けない	●電源を切ったあと、約5秒間(コース表示のランプが消灯するまで)は、電源ボタンを受け付けません。	再度電源を入れたいときは、ランプが消灯 してから電源ボタンを押してください。

	こんなときは	ここを確認してください	直しかた
		水栓は開いていますか。 ●運転スタート後、最初は水道水で運転し ます。	お湯取運転する場合でも、水栓は開けてから運転を始めてください。
風		●スタートしてもすぐに風呂水は洗濯・脱水槽内へ吸水されません。 風呂水を吸い上げ、洗濯・脱水槽内に吸水するまでに時間がかかります。	故障ではありません。 お湯取運転時の動作について〈 P.24 〉
風呂水吸水	お湯取設定して	お湯取ホースは正しくセットされていますか。	お湯取ホースを正しくセットし直してくだ さい。 〈P.22〉
小・風呂水吸水口	も風呂水を吸水しない	浴槽の中に風呂水は残っていますか。 ●運転スタート後、10分たっても風呂水が吸水されない場合や、途中で風呂水がなくなった場合は、自動で水道水による運転に切り替わります。	浴槽内の湯量が残り少なくなっていないか確認してください。風呂水吸水口から浴槽水面までの高さは、1.2m以内であることが必要です。〈P.23〉
		お湯取ホース先端のクリーンフィルターに、 ゴミなどが詰まっていませんか。	クリーンフィルターのお手入れをしてくだ さい。 〈P.55〉
		発泡、ゼリー、とろみタイプの入浴剤を入れた風呂水を使用していませんか。	発泡、ゼリー、とろみタイプの入浴剤を入れた風呂水は、吸水できない場合があるので、使用しないでください。
報知音	運転スタート 音・終了音・ 終了予告音が 鳴らない	運転スタート音・終了音・終了予告音を、 「音なし」に設定していませんか。	運転スタート音・終了音の設定を、メロディ音に設定してください。〈P.50〉 終了予告音の設定を、「音あり」に設定してください。〈P.50〉
音	音が聞こえ にくい	●周囲の音や運転の状況により、音の聞こえやすさは異なります。	運転スタート音・終了音・終了予告音の音 量は、調節することはできません。
		●ご購入後しばらくの間、ゴム製品などの においがすることがあります。	使用するにつれて、においはなくなります。
			定期的に「槽洗浄」コースを運転してください。〈P.44〉
本体	本体からにおい がする	洗濯・脱水槽をお手入れしていますか。 ●洗濯・脱水槽に石けんかすや黒カビが発 生すると、においの原因になります。	洗濯・脱水槽を乾燥させ、黒力ビの発生を抑えるため、運転終了後はふたを開けておくことをおすすめします。 (子どもが洗濯・脱水槽の中に入らないようご注意ください)
PT .			洗濯・脱水槽を乾燥させ、黒カビの発生を抑えるため、「槽乾燥」コースを運転することをおすすめします。〈P.44〉
		石けん(天然油脂)を使用した洗剤を使用していませんか。 ●洗濯・脱水槽に石けんかすや黒カビが発生すると、においの原因になります。	「槽洗浄」コースを運転してください。 〈P.44〉

·	こんなときは	ここを確認してください	直しかた
	本体からにおい がする	排水口をお手入れしていますか。 ●排水口が詰まっていると、においの原因 になります。	月に一度を目安に、排水口のお手入れを してください。〈 P.57 〉
本体	表示部がくもる	お湯取運転していませんか。 ●洗濯・脱水槽が温められ、蒸気や湿気で 表示部がくもる場合があります。	故障ではありません。 洗濯・脱水槽の温度が下がり、表示部の くもりが消えるまで、しばらくお待ちく ださい。
	お湯取運転していませんか。 吸気窓がくもる ●洗濯・脱水槽が温められ、蒸気や湿気で 吸気窓がくもる場合があります。		故障ではありません。 洗濯・脱水槽の温度が下がり、吸気窓の くもりが消えるまで、しばらくお待ちく ださい。
	本体内部に物を 落としてしまっ 床面に落ちていませんか。 た場合		落ちていない場合は、使用を中止し、エコーセンターへご相談ください。 〈P.76〉

本体の運転動作についてお困りのときは

Ċ	こんなときは	ここを確認してください	直しかた
	すすぎ運転が	運転中に洗濯物の片寄りが起きませんでしたか。 ●洗濯物の片寄りを直すために、「注水すすぎ」運転をします。	洗濯物の片寄りを防ぐため、洗濯物を洗濯・脱水槽に入れる際はご注意ください。 〈P.15〉
	設定した内容と違う	洗剤を多く入れ過ぎませんでしたか。 ●すすぎ運転、脱水運転時に泡が多く出す ぎた場合は、泡の発生を抑えるため、 「注水すすぎ」に変更します。	洗剤は、表示に従って適量を入れてください。〈P.16、17〉
運転動作	脱水運転中にすすぎ運転に戻る	最終脱水時に洗濯物の片寄りが起きませんでしたか。 ●洗濯物の片寄りを直すために、すすぎ運転に戻ります。	故障ではありません。
	脱水運転時の 洗濯・脱水槽の 回転速度が変化 する	●洗濯物の量や片寄り具合に合わせて、洗濯・脱水槽の回転速度を自動で調節しています。	故障ではありません。
	脱水後にほぐし	「ほぐし脱水」の設定が解除されていませんか。	「ほぐし脱水」の設定・解除は 〈P.49〉
	動作をしない	●すすぎ運転、または「洗い」を含まない手動設定は、脱水後洗濯物のほぐし動作を行いません。	故障ではありません。

Ċ	こんなときは	ここを確認してください	直しかた
	脱水後にほぐし 動作をしない	洗濯物が多く入っていませんか。 ●洗濯物の量が6kg以上の場合は、ほぐし 動作を行わない場合があります。	故障ではありません。
運転動作	脱水運転中に 一時停止すると 電源が切れる	ほぐし動作が行われていませんでしたか。	故障ではありません。 ほぐし動作中に一時停止すると、ほぐし 脱水を終了させるため、電源が切れます。
	「エアジェット 乾燥」ボタンを 押したのに運転 しない	洗濯・脱水槽に水が入っていませんか。	脱水をして、水を排水してください。 〈P.36〉
		脱水時に洗濯物の片寄りが起きませんでしたか。 ●洗濯物の片寄りを直す運転が自動で追加されるため、運転時間が長くなります。	洗濯物の片寄りを防ぐため、洗濯物を洗濯・脱水槽に入れる際はご注意ください。 〈P.15〉
		お湯取設定していませんか。 ●風呂水の吸水状態により、運転時間が長くなる場合があります。	故障ではありません。
	運転時間が長い	洗い運転の途中で、洗濯物を多量に追加していませんか。 ●途中で洗濯物を追加すると、最初に測った洗濯物の重さよりも重くなるので、運転時間が長くなります。	故障ではありません。
運転時間		●洗濯物の布質、大きさ、気温、水温などの条件によって運転時間が変化するため、最初に表示された残時間は、実際の運転時間と異なる場合があります。	故障ではありません。
		●残時間は運転途中に補正されるため、途中で表示が変わる場合があります。	故障ではありません。
	予約した時間 に運転が終わら ない ・ 然とでは、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般		予約運転について 〈P.42〉
	乾燥時間が長い	●ほぐし動作や洗濯物の片寄りにより、 5~30分ほど時間が長くなります。	故障ではありません。

操作パネルの表示内容についてお困りのときは(「CO」などの表示が出たときは (P.58))

	こんなときは	ここを確認してください	直しかた
	スタート直後、 水量表示が 全点灯する	洗濯・脱水槽に、あらかじめ水が入っていませんでしたか。(約20~24L以上) ●洗濯物の量を正確に計測できないため、自動的に一番高い水位になります。	洗濯・脱水槽内の水を排水してから、運転 を始めてください。
	洗濯物の量が少なくても、水量	あらかじめ洗濯物がぬれていませんでしたか。 ●洗濯物が湿気を多く含んでいたり、ぬれていたりすると、洗濯物の量が多めに計測されます。	水量を変更したい場合は、一時停止ボタンを押したあと、水量ボタンを押して設定を 変更してください。
水量	表示が多めに表示される	厚手の洗濯物を多く入れていませんか。 ●厚手の洗濯物は重いため、洗濯物の量が 多めに計測される場合があります。	水量を変更したい場合は、一時停止ボタンを押したあと、水量ボタンを押して設定を 変更してください。
水量表示		●冬場などの気温が低いときは、水位が高 めに計測される場合があります。	故障ではありません。
	洗濯物の量が多くても、水量表示が少なめに表示される	化繊、ポリエステルなどの洗濯物を多く入れていませんか。 ●化繊、ポリエステルなどの洗濯物は軽いため、洗濯物の量が少なめに計測される場合があります。	水量を変更したい場合は、一時停止ボタンを押したあと、水量ボタンを押して設定を変更してください。
	水量表示が全点 灯しない	●標準コースの自動設定で表示される水量は、8MV: 22~52L、7MV: 22~50Lです。	水量を最大(8MV:62L、7MV:58L)に 設定したい場合は、一時停止ボタンを押し たあと、水量ボタンを押して設定を変更し てください。
	注水すすぎに設 定していないの に、「注水」ラン プが点灯する	洗濯物が片寄っていませんか。 ●洗濯物の片寄りが起きた場合、ほぐし動作を行うため、自動的に注水すすぎに切り替わります。	洗濯物の片寄りを直すか、ほかの洗濯物を 追加して再度運転してください。
運転	脱水後に残時間 が点滅する	「ほぐし脱水」を設定していませんか。 ●脱水後、洗濯物の絡みをほぐす動作をしているときの表示です。〈P.47〉	一時停止ボタンを押すと、自動的に電源が切れ、洗濯物を取り出すことができます。 「ほぐし脱水」の設定・解除は〈P.49〉
運転中表示	洗濯物の量を計 測後に洗い時間 表示が減る	「念入り」コースを運転していませんか。 ●洗濯物の量によって、洗い時間を調節し ます。	故障ではありません。
	洗濯物の量を計 測後に脱水時間 表示が減る	「ソフト」コースを運転していませんか。 ●洗濯物の量によって、脱水時間を調節し ます。	故障ではありません。
残時	運転開始直後の残時間表示が、	●前回運転したときの水道水圧が低かった (給水時間が長かった)場合は、給水時間 を補正するため、長く表示されます。	故障ではありません。
残時間表示	前回よりも長く なっている	●給水口のフィルターにごみがたまってい ませんか。	たまったごみを取り除いてください。 〈P.55〉

洗濯物の仕上がりについてお困りのときは

こんなときは	ここを確認してください	直しかた
	固まった洗剤を、洗剤トレイに入れていま せんか。	固まった洗剤は、細かく砕いてから、洗剤 トレイに入れてください。
	洗剤を直接洗濯・脱水槽に入れていませんか。 ●洗剤を直接洗濯・脱水槽に入れると、溶け残る場合があります。	洗剤は洗剤トレイに入れてください。
洗剤残りがある	石けん(天然油脂)を、洗剤トレイに入れていませんか。 ●石けん(天然油脂)は、洗剤トレイに入れないでください。	石けん(天然油脂)をご使用になる場合は、 十分に溶かしてから、直接洗濯・脱水槽に 入れてください。 < P.20 >
	洗剤を入れ過ぎていませんか。●洗剤の銘柄によっては、水温が低いときに溶けにくいことがあります。	洗剤は、表示に従って適量を入れてください。 <p.16、17></p.16、17>
		すすぎをお湯取運転に設定してください。 <p.23></p.23>
	●それでも洗剤残りが気になるときは	すすぎの回数を増やすか、すすぎを「注水すすぎ」に設定して、運転してください。 < P.29 >
	糸くずフィルターに糸くずがたまっていま せんか。	糸くずフィルターをお手入れしてください。 < P.52>
糸くずが気にな る	洗濯・脱水槽をお手入れしていますか。 ●洗濯・脱水槽の内部に、固形の汚れがた い積していることがあります。	「槽洗浄」コースを運転してください。 <p.44></p.44>
	●色の濃い洗濯物は糸くずが目立ちます。	すすぎの回数を増やすか、すすぎを「注水すすぎ」に設定して、運転してください。 <p.29></p.29>
	洗濯物が多く入っていませんか。●運転するコースにより、洗濯できる容量が異なります。	使用するコースに合わせて、洗濯物の量を 調整してください。 < P.14 >
	泥や食べこぼしなど、落ちにくい汚れが洗 濯物に付いていませんか。	泥など汚れのひどい洗濯物を洗う場合は、 あらかじめ前処理をして洗い運転の時間を 長く設定してください。< P.29 >
汚れ落ちが悪い	作物に買いているとかが。	「念入り」コースで運転してください。 <p.26></p.26>
	洗剤を洗剤トレイに入れていますか。 ●洗剤を直接洗濯・脱水槽に入れると、高 濃度洗剤液を作ることができません。た だし、石けん(天然油脂)は固まりやすい ため、洗剤トレイに入れないでください。	洗剤は、洗剤トレイに入れてください。 また、石けん(天然油脂)をお使いになる場合は、十分に溶かしてから、直接洗濯・脱水槽に入れてください。 < P.20 >

こんなときは	ここを確認してください	直しかた
	ソフト仕上(柔軟)剤を入れ過ぎていませんか。 ●ソフト仕上(柔軟)剤を入れ過ぎると、黒ずみの原因になります。	ソフト仕上(柔軟)剤は、適量を入れてくだ さい。 < P.16、17>
	洗剤を入れ過ぎていませんか。 ●洗剤を入れ過ぎると、黒ずみや黄ばみの 原因になります。	洗剤は、表示に従って適量を入れてください。 <p.16、17></p.16、17>
	●洗剤およびソフト仕上(柔軟)剤を適量入れても洗濯物の汚れ具合によっては黒ずみや黄ばみになる場合があります。	洗い時間またはすすぎの回数を増やしたり、 すすぎを「注水すすぎ」に設定して、運転し てください。 <p.29></p.29>
黒ずみや黄ばみ が気になる	●液体洗剤を使用すると目立つことがあります。	気になる場合は、洗剤を粉末合成洗剤に変 えてお試しください。
	●黒ずみや黄ばみを直したいときは 【ご注意】 洗濯物によっては漂白剤が使用できないも のがありますので、絵表示や注意書きを確 認してください。黒ずみや黄ばみ状態に よっては完全に直せない場合があります。	下記をお試しください。 ●3倍濃度の洗剤液につけ置き(一晩)したあと、洗濯してください。 ●それでも落ちない場合は白物は塩素系漂白剤または還元系漂白剤(ハイドロハイター)、色・柄物は酸素系漂白剤で漂白(洗面器などに短時間つけ置き)してください。 (ご使用に際して漂白剤の説明書を確認してください)
	色の濃い洗濯物や洗った回数の少ない色柄物などと一緒に洗っていませんか。 ●洗濯物の取り扱い表示を確認してください。 ●染料の濃度が濃くなり、色移りが目立つことがあります。	色の濃い洗濯物など色移りしやすいものは、 ほかの洗濯物と分けて洗ってください。 長時間のつけ置きはお避けください。
	お湯取運転に、入浴剤の入った風呂水を使用していませんか。 ●入浴剤の種類によっては、洗濯に使用すると変色するものがあります。	入浴剤の注意書きに従ってご使用ください。
色移りや変色が 気になる	水道水に水道管のサビが含まれていませんか。 ●水道管のサビにより、洗濯物が変色する場合があります。	水道水をタオルなどで水を通して、サビが 含まれていないか確認してください。含ま れている場合は専門事業者へご相談くださ い。
	●色移りや変色を直したいときは 【ご注意】 洗濯物によっては漂白剤が使用できないも のがありますので、絵表示や注意書きを確 認してください。色移りや変色状態によっ ては完全に直せない場合があります。	下記をお試しください。 白物は塩素系漂白剤または還元系漂白剤(ハイドロハイター)、色・柄物は酸素系漂白剤で漂白(洗面器などに短時間のつけ置き)してください。 (ご使用に際して漂白剤の説明書を確認してください)

こんなときは	ここを確認してください	直しかた
		定期的に「槽洗浄」コースを運転してください。 < P.44 >
	洗濯・脱水槽をお手入れしていますか。 ●洗濯・脱水槽に石けんかすや黒カビが発 生すると、においの原因になります。	洗濯・脱水槽を乾燥させ、黒カビの発生を抑えるため、運転終了後はふたを開けておくことをおすすめします。 (子どもが洗濯・脱水槽の中に入らないようご注意ください)
		洗濯・脱水槽を乾燥させ、黒カビの発生を抑えるため、「槽乾燥」コースを運転することをおすすめします。 < P.44 >
においがつく	排水口をお手入れしていますか。 ●排水口が詰まっていると、においの原因 になります。	月に一度を目安に、排水口のお手入れをしてください。 < P.57>
	洗剤やソフト仕上(柔軟)剤で、香りの強い ものや、粘性の高いものを使用していませ んか。 ●洗濯物に、洗剤やソフト仕上(柔軟)剤の 香りがつくことがあります。	香りが気になる場合は、洗剤やソフト仕上 (柔軟)剤の使用量を減らしてください。
	お湯取運転に、入浴剤の入った風呂水を使用していませんか。 ●洗濯物に、入浴剤の香りがつくことがあります。	香りが気になる場合は、入浴剤の入った風 呂水は使用しないでください。
	石けん(天然油脂)を使用した洗剤を使用していませんか。 ●洗濯・脱水槽に石けんかすや黒カビが発生すると、においの原因になります。	「槽洗浄」コースを運転してください。 <p.44></p.44>

もしものとき

転居時などに水抜きをするとき(または凍結の恐れのあるとき)

- | 水栓を閉める
- 電源を入れ、「槽洗浄」コースを選び、 スタートボタンを押して運転する
- 8 給水ホースを外し、下に向ける
 - ●給水ホース内に付着した水滴がたれるので、 給水ホースの先にバケツなどの容器を置くか ぞうきんなどで水を受けてください。
- 4 約30秒間運転して一時停止ボタンを押す
 - ●給水ホース内の残水を抜きます。
- 5 お湯取ホースをセットしている場合は、浴槽 からクリーンフィルター (お湯取ホース)を 取り出し、吸水つぎてを外す〈P.25〉


- 6 排水ホースを排水口に差し込む
- 7 「脱水のみ」を設定して、約30秒間運転 する〈P.36〉
 - ●洗濯・脱水槽と排水ホース内の水を抜く ためです。
- 時停止ボタンを押してから電源を切る

寒冷地でのご使用など凍結の恐れのある場合は、本体のうしろ側(上部)を毛布などで保温してください。



もし凍結したときは


- 給水ホースを外し、約40℃のお湯につける
 - ●お湯取ホース、クリーンフィルターも同様に お湯につけます。
- 約40℃程度のお湯を、洗濯・脱水槽に約5L 入れ、約10分間放置する
- 8 給水ホースおよびお湯取ホースをつなぎ、 水栓を開ける

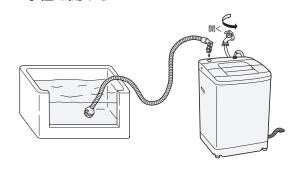

- 電源を入れ、スタートボタンを押し、放置 する(給水弁を解凍します)
 - ●通電時の熱で給水弁が解凍され、給水しは じめます。(約20分程度)
- 5 次の3点を確認する
 - 手で洗濯・脱水槽を回せるかどうか
 - → 回せることを確認
 - ② 電源を入れ「脱水のみ」 〈P.36〉 をスタートし、 排水するかどうか
 - → 排水することを確認
 - 3 風呂水が吸水されるかどうか
 - → 吸水することを確認 風呂水ポンプの解凍には、時間がかかる場合があります。吸水できないまま運転した場合は、自動 的に水道水に切り替わります。
- ※確認できない場合は、②~④を繰り返してください。

操作パネルの点字内容

■操作パネルの各ボタンには、点字を付けています。下図のカタカナ表記が点字の内容です。 一部のものは省略表示になっています。

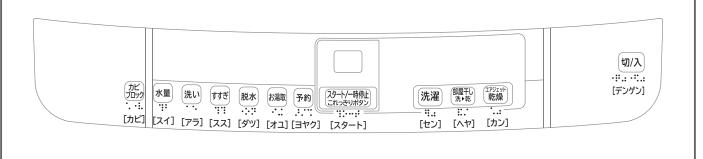

仕様

本 体

型 式		式	BW-8MV	BW-7MV	
種		類	全自動電気洗濯機	全自動電気洗濯機	
電		源	100V、50-60Hz共用	100V、50-60Hz共用	
標準洗濯容量標準脱水容量			8.0kg(乾燥状態での布質量)	7.0kg(乾燥状態での布質量)	
標準水量		量	52L(「標準」コース)	50L(「標準」コース)	
標準使用水量		水 量	97L(「標準」コース)	95L(「標準」コース)	
消費	軍	カ	380W (50-60Hz)	375W (50-60Hz)	
洗 渚	】 方	式	うず巻式	うず巻式	
水 道 水 圧		圧	0.03~0.8MPa {0.3~8kgf/cm²}	0.03~0.8MPa {0.3~8kgf/cm²}	
外 形 寸 法		法	幅608mm×奥行590mm×高さ1000mm	幅608mm×奥行590mm×高さ1000mm	
質		量	39kg	39kg	

風呂水ポンプ(本体に内蔵)

定	格 消	費電	力	40W (50-60Hz)	揚		量	毎分12L
定	格	電	圧	DC 24V				(全揚程1.2m、ホース長さ4mのとき) 15mm
定	格	電	流	DC 1.7A	お湯	取ホース	人内径	(市販のホースは使えません)

別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。価格は、2011年6月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。

こんなときは	別売り部品	
結露による水滴から床面を守るとき	■洗濯機用トレー (YT-1) 希望小売価格 7,350円 (税抜7,000円)	
本体からの水漏れや、結露による水滴か ら床面を守るとき	■洗濯機用防水パン (TP-780) 希望小売価格 12,600円 (税抜12,000円) ●住宅工事の工務店などの工事が必要です。 工務店にご相談のうえ、お買い求めください。	
本体を高くするときや、防水パンに入ら ない場合の設置のとき	■全自動専用設置台(UP-D2) 希望小売価格 5,250円 (税抜5,000円)	
排水口が本体の下にあるとき	■直下排水 L 形パイプ (HO-P5) 希望小売価格 1,050円 (税抜1,000円)	
排水ホースを延長したいとき	■延長用排水ホース(約80cm) (部品番号KW-50K1-023) 希望小売価格 840円(税抜800円)	
排水口が糸くずなどで詰まりやすく なったとき	■糸くずボックス (WLB-2) (同梱排水ホース:長さ80cm) 希望小売価格 3,570円 (税抜3,400円)	
排水口からの逆流やにおいを防ぐとき	■洗濯機用排水トラップ (YT-T1) 希望小売価格 4,200円 (税抜4,000円) ●排水トラップの取り付けには、住宅工事の 工務店などの工事が必要です。工務店にご 相談のうえ、お買い求めください。	
付属のお湯取ホース(約4m)で長さが 足りない場合(延長用ではありません)	■お湯取ホース(約7m) (部品番号NW-9S3-028) 希望小売価格 1,890円 (税抜1,800円) ●クリーンフィルターは付いていません。	
	■お湯取ホース(約5m) (部品番号NW-9S3-029) 希望小売価格 1,785円 (税抜1,700円) ●クリーンフィルター付きです。	
毛布・ドライコースで洗濯をするとき	■お洗濯キャップ (MO-F92) (部品番号MO-F92-001) 希望小売価格 1,260円 (税抜1,200円)	

こんなときは	別売り部品
糸くずフィルターが破損したとき	■糸くずフィルター (フィルター、カバー:各2セット入) (型式 NET-K8KV) 希望小売価格630円 (税抜600円)
	■糸くずフィルター (フィルター2セット入) (型式 NET-K8LV) 希望小売価格525円 (税抜500円)
ネットが破れたときや、破損したとき また、消臭効果がなくなったとき	■ナノチタン消臭アレルオフフィルター (部品番号BW-8GV-009) 希望小売価格 525円 (税抜500円)
クリーンフィルターが目詰まりしたとき や、破損したとき	■お湯取ポンプフィルター (緑)(黒) セット (部品番号BW-D9JV-088) 希望小売価格 315円 (税抜300円)
	■お湯取ポンプストレーナ (お湯取クリーンフィルター用) (部品番号NW-60RS1-048) 希望小売価格 315円 (税抜300円)
	■お湯取ポンプネット (お湯取クリーンフィルター用) (部品番号NW-7S-057) 希望小売価格 315円 (税抜300円)
吸水口のフィルターが破損したとき	■ポンプフィルター (部品番号BW-DV9F-081) 希望小売価格 315円 (税抜300円)
洗濯物のにおいが気になるときや、洗濯・ 脱水槽のにおい、汚れが気になるとき	■洗濯槽クリーナー (SK-1) (塩素系/1500mL) 希望小売価格 2,100円 (税抜2,000円)

●上記の希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

保証とアフターサービス

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付け られた以下の表示を本体に行っています。

【製造年】(本体の銘板の中に西暦4桁で表示してあります)



【設計上の標準使用期間】 7年 設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化 による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

- ・運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく 使用することができる標準的な期間です。
- ・設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

■標準的な使用条件

日本工業規格 JIS C9921-4による

		-			
環境条件	電圧	単相100V			
	周波数	50Hz-60Hz			
	温度	20℃			
	湿度	65%			
負荷条件	負荷	標準容量	取扱説明書の表示による		
	コース	標準コース			
	給水圧力	0.03~0.8MPa			
	給湯・給水温度	20℃±15℃			
	1日の平均使用回数	1.5回			
使用時間	1回の使用時間	標準コースの時間			
及び回数	1年間の使用日数	365日			
	1年間の使用回数	1.5回×365日=547.5回/年			
注記:温度20℃、湿度65%は、JIS 7 8703の試験状態を参考としている。					

(経年劣化とは)

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

●設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、 設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり、経年劣化による発火・けがなどの事故に至る恐れが あります。

保証書(別添)

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間:お買い上げの日から1年です。

補修用性能部品の保有期間

洗濯機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は、弊社にて引き取らせていただきます。 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」〈P.76〉にお問い合わせください。

転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても部品の交換は不要です。

修理を依頼されるときは

出張修理

58~69ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、電源プラグを抜いてから、 お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品	í	名	全自動電気洗濯機		
型	5	式	E-SJU2-8IJ7, $E-SJU2-7IJ7$		
お買い上げ日		日	年 月 日		
故障の状況		兄	できるだけ具体的に		
	住 戸	听	付近の目印なども併せてお知らせください。		
お	名言	前			
電話番号					
訪問ご希望日		H			

保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

修理料金の仕組み

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。そのほか修理 に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

一般家庭用以外でご使用になるとき

理容院や美容院などでタオルなどの洗濯・乾燥に、また、寮や病院などで共同でご使用になり、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合には、短期間で部品の交換(駆動部ユニット、フィルターなど)が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。

●このようなご使用は、保証期間の対象外となります。

保証とアフターサービス(続き)

愛情点検

★長年ご使用の洗濯機の点検を



ご使用の際、 このような 症状はあり ませんか?

- ●洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- ●水漏れがする。(ホース、水槽、給水つぎて)
- ●こげくさいにおいがしたり、運転中に異常 な音や振動がある。
- ●本体にさわるとピリピリ電気を感じる。
- ●据付が傾いたりグラグラしている。
- ●電源を入れても、動かないときがある。
- ●タイマーが途中で止まることがある。
- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●そのほかの異常・故障がある。
- ●電源プラグが変形したり、電源コードにひ び割れや傷がある。

このような症状の ときは、故障や事 故防止のため、電 ご使用 源を切り、コンセ ントから電源プラ 나니 グを抜いて販売店 に点検・修理をご 相談ください。

中

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談はエコーセンターへ

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

> (受付時間) 9:00~19:00 (365日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談はお客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

日立家電品の長期使用についてのご相談は、日立長期使用家電品相談窓口へ TEL 0120-145-458

(受付時間) 9:00~17:30(月~金) 土、日、祝日および、年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

- ●「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- ●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させて いただくことがあります。
- ●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- ▶修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。



このマークは、特定の化学物質(鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリブロモビフェニル)・PBDE(ポリブロモ ジフェニルエーテル))の含有率が基準値以下であることを示しています。 (規定の除外項目を除く) JIS C 0950:2008

詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。http://www.hitachi-ap.co.jp/company/environment/kankyo/

ナック	'tE 🗸	
か谷	禄メ	٠т
77 🗀	1/1//	_

後日のために記入しておいて ください。サービスを依頼さ れるとき、お役に立ちます。

購入店名

電話(

ご購入年月日

 \Box

廃棄時にご注意ください。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬 料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すこと が求められています。

〇日立アプライアンス株式会社